KINDERLEICHT FÜR GROSS UND KLEIN
IHRE ENTERTAIN SAT BEDIENUNGSANLEITUNG

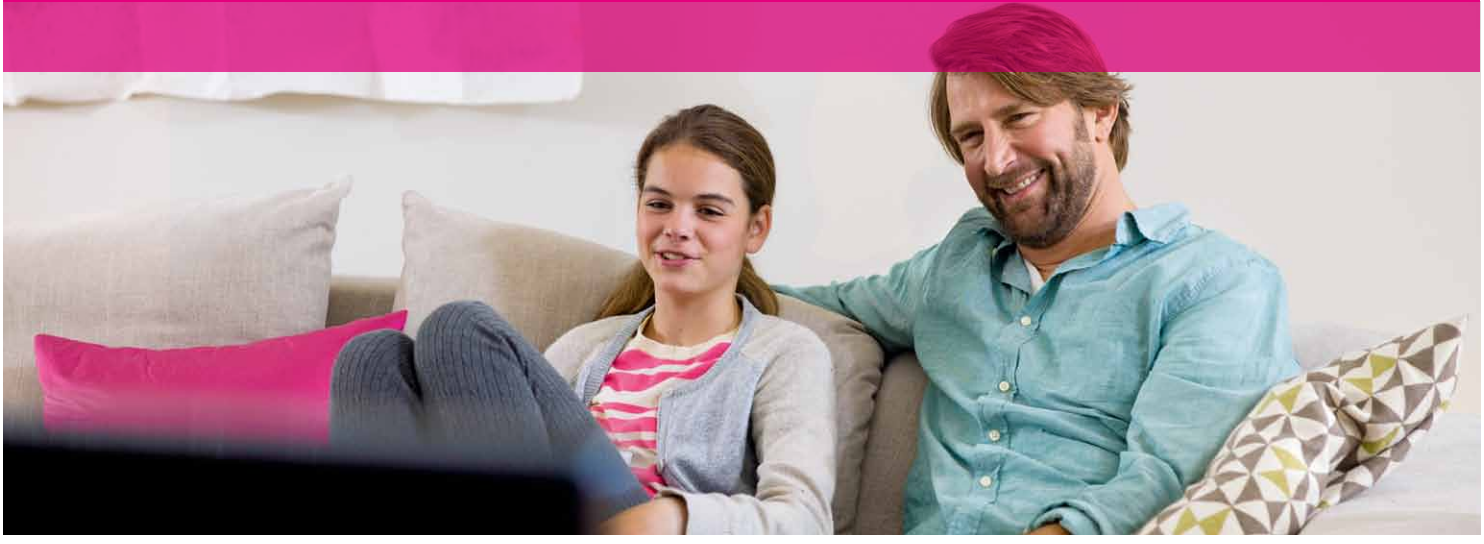

ERLEBEN, WAS VERBINDET.

FERNSEH- UND VIDEO-ENTERTAINMENT FÜR DIE GANZE FAMILIE

Erleben Sie Fernsehen in einer neuen Dimension: Mit **Entertain Sat** empfangen Sie Ihr Fernsehprogramm über Satellit – in brillanter Fernsehqualität und mit einer vielfältigen Senderauswahl. Auf den folgenden Seiten beschreiben wir Ihnen das innovative Fernsehen.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Entertain Sat nur für den eigenen privaten Gebrauch bestimmt ist und nicht für gewerbliche Zwecke verwendet oder öffentlich wiedergegeben werden darf.

Aktuellste Bedienungsanleitung online abrufbar

Entertain entwickelt sich kontinuierlich weiter. Daher ist es möglich, dass nicht alle Funktionen in dieser Bedienungsanleitung enthalten sind.

Neben dem Download der aktuellsten Bedienungsanleitung finden Sie alles Wissenswerte rund um Entertain unter **www.telekom.de/entertain/hilfe**

Haben Sie Ihre neue Fernbedienung zur Hand?

Dann kann es losgehen: einfach diese Seite umklappen und eintauchen in die Welt Ihres Entertain Sat Pakets.

FERNBEDIENUNG

Modus

Modus — **Modustaste:** schaltet um zwischen der Bedienung des Media Receivers und des Fernsehers

Receiver / TV — **Modusanzeige:** leuchtet auf, wenn der Media Receiver oder der Fernseher bedient wird

⏻ — **Power-Taste:** schaltet den Media Receiver ein oder in den Stand-by-Modus

Eingabe

Eingabetasten:

1–0 ABC — Eingabe von Nummern (z. B. von Kanalnummern) und Buchstaben wie bei der SMS-Eingabe (z. B. bei der Suche)

⌫ — **Löschen:** löscht eine Eingabe

↵ — **Bestätigen:** bestätigt eine Eingabe

Lautstärke

🔊+ 🔊– — **Lautstärke:** regulieren die Lautstärke

🔇 — **Stummschalten:** stellt den Ton aus und wieder an

Abspieltasten

⏯ — **Zeitversetztes Fernsehen/Pause:** hält das laufende Fernsehprogramm an, lässt es bei nochmaligem Drücken zeitversetzt weiterlaufen (zeitversetztes Fernsehen/Timeshift) und dient bei der Wiedergabe von Videos oder Aufnahmen als Play- und Pausetaste

■ — **Stopp:** hält ein Video oder eine Aufnahme an

◀◀ ▶▶ — **Spulen:** spulen schnell vor- oder rückwärts (mehrfaches Drücken verändert die Geschwindigkeit)[1]

● — **Aufnahme:** nimmt eine laufende Sendung direkt auf und programmiert kommende Sendungen zur Aufnahme

⏮ — **Rückwärts springen:** springt zurück

⏭ — **Vorwärts springen:** springt vor[2]

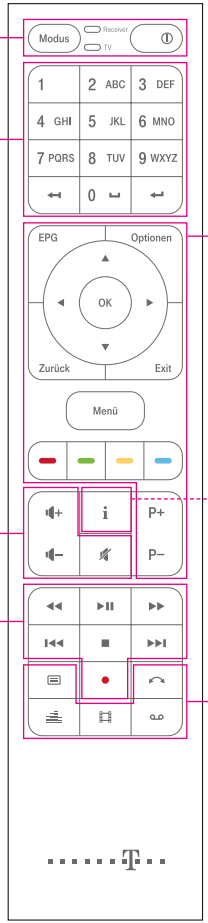

Navigation

EPG — **Programmübersicht:** öffnet den Menüpunkt TV-SENDER

Optionen — **Optionen:** bietet Ihnen zusätzliche Funktionen, z. B. in der SUCHE

▲▼ ◀ ▶ — **Pfeiltasten:** ermöglichen das Navigieren durch Menüs wie z. B. Hauptmenü

OK — **OK:** bestätigt eine Auswahl

Zurück — **Zurück:** geht im Menü einen Schritt zurück

Exit — **Beenden:** beendet das Menü oder den Teletext

Menü — **Menü:** ruft das Hauptmenü auf

Farbtasten: ermöglichen das Navigieren durch den Teletext oder durch einige Entertain Sat Funktionen

P+ P– — **Programmwechsel/Blättern:** wechseln die Kanäle beim Fernsehen und Satradio oder blättern seitenweise durch Listen innerhalb des Menüs

Sonstige Funktionen

ℹ — **Info:** zeigt weitere Informationen zu laufenden und kommenden Sendungen oder zu Videos

Teletext: ruft den Teletext auf, mit der Exit-Taste verlassen Sie den Teletext wieder

Radio: startet das WEBRADIO

Videothek: öffnet den Menüpunkt VIDEOLOAD > STARTSEITE

Meine Aufnahmen: öffnet den Menüpunkt MEINE AUFNAHMEN

Wechsel: öffnet den Sendeverlauf der letzten 5 Sender

[1] Vorspulen ist bei HD+-Sendern nicht möglich!
[2] Vorwärts zu springen ist bei HD+-Sendern nicht möglich!

ENTERTAIN SAT

Entertain Sat bietet Ihnen viele Möglichkeiten! Zum Beispiel digitales Satellitenfernsehen mit mehr als 280 TV-Sendern, davon über 50 in HD.

ENTERTAIN COMFORT SAT

Dieses Zeichen verrät Ihnen, welches Plus an Möglichkeiten Ihnen Entertain Comfort Sat bietet und wie sich dieser Anschluss von einem Entertain Sat Anschluss unterscheidet.

INHALTSVERZEICHNIS

EINFÜHRUNG

Was ist Entertain Sat? 8
Ein- und Ausschalten des Media Receivers 8
So navigieren Sie durch das Menü 10
Ihr Entertain Sat Hauptmenü im Überblick 11
Wie schaue ich Fernsehen? 12
Was ist die Vorschau? 12
Was ist zeitversetztes Fernsehen? 13

Jugendschutz und PINs 14
Die Benutzer-PIN 15
Die Erwachsenen-PIN 16
Optionale PIN-Abfrage vor jedem Kauf 18
PIN-Code Ihrer HD+-Karte 18

* Steht bei Entertain Comfort Sat leider nicht zur Verfügung.

DIE MENÜBEREICHE IM EINZELNEN

Fernsehen 22
TV-Sender 22
TV-Favoriten 24
TV-Tipps 25
TV-Mediatheken 27
Mehr TV-Sender 30
Suche 32

Videorekorder 34
Meine Aufnahmen 34
Aufnahme planen 36
Geplante Aufnahmen 43

Videothek 46
Wie leihe ich ein Video aus? 46
Meine Filme 50
Für Kinder 51
Downloads* 55
Suche 56

Medienwelt 58
TV-Apps 58
TV-App E-Mail 58
TV-App Mediencenter 60
Webradio 64
Satradio-Sender 68
Satradio-Favoriten 69

Einstellungen 70
Fernsehen/Satradio 70
Satelliten 77
Bild und Ton 88
Benutzerkonto 91
Erwachsenen-PIN verwalten 97
Jugendschutz 99
Media Receiver 102
Videorekorder zuweisen 104

Hilfe 107

MEHR ENTERTAIN

Programm Manager 110
Allgemeines 110
Verfügbarkeit/Tarife 110
Technische Voraussetzungen/
Browser-Kompatibilität 111
Mobile Version für das Handy 111

Entertain Remote Control App
für iPhone/Android 112
Verfügbarkeit/Tarife 113
Technische Voraussetzungen 113

FEHLERBEHEBUNG IM HANDUMDREHEN

Soforthilfe 116
Hilfe bei Bild- oder Tonstörungen 116
Hilfe bei der Einrichtung 116
Hilfe bei Media Receiver-Wechsel/
-Austauschgerät 116
Videorekorder wird nicht angezeigt 117
Lautstärkeprobleme 117

KONTAKT UND SERVICE

Kontakt und Service 120
Der Umzugsservice für Ihren
Internet-Anschluss 121

Stichwortverzeichnis 122

SIE HABEN FRAGEN RUND UM IHR ENTERTAIN SAT PAKET?

Wir helfen Ihnen gern:
0800 33 01000 (kostenfrei) oder unter
www.telekom.de/email-kontakt

EINFÜHRUNG

UNTERHALTUNG MIT IHREM ENTERTAIN SAT PAKET: DIE GRUNDFUNKTIONEN

WAS IST ENTERTAIN SAT?

Entertain Sat ist Fernsehen über Satellit, das sich durch bewährten Satellitenempfang und brillante Fernsehqualität auszeichnet. Mehr als 1.000 Sender, ein digitaler Festplattenrekorder, zeitversetztes Fernsehen und Zugriff auf die 24-Stunden-Online-Videothek stehen Ihnen dabei zur Verfügung. Entdecken Sie Entertain Sat und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.

EIN- UND AUSSCHALTEN DES MEDIA RECEIVERS

Einschalten	mit der ⏻-Taste auf Ihrer Fernbedienung
Ausschalten in den aktiven Stand-by-Modus	mit der ⏻-Taste auf Ihrer Fernbedienung oder mit der Ein-/Stand-by-Taste an der Geräte-vorderseite
Ausschalten	über den Netzschalter des Media Receivers an der Geräterückseite

Einschalten

1. Schalten Sie Ihren Fernseher ein und wählen Sie den richtigen Kanal (Entertain Sat kann ähnlich wie beim Videorekorder auf verschiedenen Kanälen erscheinen), ggf. wählt Ihr Fernseher bereits den richtigen Kanal.

2. Schalten Sie Ihren Media Receiver mit der ⏻-Taste auf Ihrer Fernbedienung ein.

Ausschalten in den aktiven Stand-by-Modus

1. Mit der ⏻-Taste schalten Sie den Media Receiver in den Stand-by-Modus. In diesem Zustand leuchtet außen am Gerät die Leuchtanzeige rot und das Display leuchtet abgedunkelt.

2. Schalten Sie Ihren Fernseher aus.

Aktiver Stand-by-Modus

Mit der ⏻-Taste auf der Fernbedienung oder mit der Ein-/Stand-by-Taste an der Gerätevorderseite können Sie den Media Receiver in den aktiven Stand-by-Modus versetzen.

In diesem Betriebsmodus werden nicht benötigte Komponenten, wie z. B. die Festplatte, abgeschaltet, um Strom zu sparen. Die Verbindung des Media Receivers ins Internet besteht weiterhin, um z. B. eine Fernprogrammierung und geplante Aufnahmen zu ermöglichen.

Es handelt sich nur bei diesem aktiven Stand-by-Modus nicht um einen Bereitschaftszustand bzw. nur um eine Bereitschafts- oder Ruhefunktion gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1275/2008.

Aus-Zustand

1. Über den Netzschalter des Media Receivers an der Geräterückseite können Sie den Media Receiver in den Aus-Zustand versetzen.

2. Schalten Sie den Fernseher aus.

Im Aus-Zustand erfolgt keine Leistungsaufnahme und somit kein Stromverbrauch. Sie müssen den Media Receiver über den Netzschalter wieder anschalten und dann die ⏻-Taste drücken.

Hinweis: Während sich Ihr Media Receiver im Aus-Zustand befindet, können keine geplanten Aufnahmen ausgeführt werden und eine Fernprogrammierung über den Programm Manager kann nicht empfangen werden.

SO NAVIGIEREN SIE DURCH DAS MENÜ

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste, um das Hauptmenü von Entertain Sat aufzurufen.

2. Mit den Pfeiltasten ◀ ▶ bewegen Sie sich durch die Menübereiche. Die Pfeilmarkierung zeigt Ihnen an, in welchem Menübereich Sie sich gerade befinden.

3. Innerhalb der Menübereiche können Sie sich mit den Pfeiltasten ▲▼ durch verschiedene Menüpunkte bewegen. Der jeweils angewählte Menüpunkt ist magentafarben markiert.

4. Bestätigen Sie die Auswahl eines Menüpunktes mit der **OK**-Taste.

Tipps:

- Mit der **Zurück**-Taste gehen Sie im Menü einen Schritt zurück. Mit der **Exit**-Taste beenden Sie das Menü.

- Schneller Programmwechsel: Geben Sie den gewünschten Programmplatz ein und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

- Die **Optionen**-Taste bietet Ihnen in vielen Menübereichen zusätzliche Funktionen an, z. B. Wechsel zum Favoritenmodus in der Programmübersicht.

IHR ENTERTAIN SAT HAUPTMENÜ IM ÜBERBLICK

Fernsehen	Videorekorder	Videothek	Medienwelt	Einstellungen	Hilfe
▪ TV-Sender	▪ Meine Aufnahmen	▪ Startseite	▪ TV-Apps	▪ Fernsehen/Satradio	▪ Aktuelles
▪ TV-Favoriten	▪ Aufnahme planen	▪ Neu	▪ Webradio	▪ Bild und Ton	▪ Themen
▪ TV-Tipps	▪ Geplante Aufnahmen	▪ Top 50	▪ Satradio-Sender	▪ Benutzerkonto	▪ Videos
▪ TV-Mediatheken		▪ Meine Filme	▪ Satradio-Favoriten	▪ Jugendschutz	▪ Kontakt
▪ Suche		▪ Für Kinder		▪ Media Receiver	▪ Datenschutz
		▪ Downloads			▪ Impressum
		▪ Suche			

WIE SCHAUE ICH FERNSEHEN?

Mit Entertain Sat empfangen Sie eine Vielzahl von Sendern. Die Programmübersicht informiert Sie schnell und komfortabel über das aktuelle und kommende Fernsehprogramm der beliebtesten deutschen Sender.

1. Drücken Sie die **EPG**-Taste als Direkteinstieg in die Programmübersicht.

2. Mit den Pfeiltasten ▲▼ navigieren Sie durch die empfangbaren Sender. Mit den Pfeiltasten ◀ ▶ steuern Sie die einzelnen Sendungen eines Senders an. An erster Stelle erscheint zunächst immer die aktuell laufende Sendung. Es öffnet sich eine Vorschau mit Informationen über Sendungstitel, Restlaufzeit und evtl. mit einer kurzen Zusammenfassung der Sendung.

3. Wählen Sie Ihre Wunschsendung aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

WAS IST DIE VORSCHAU?

Mit der Vorschau können Sie fernsehen und dabei gleichzeitig in den Programmen anderer Sender stöbern.

Mit einer der vier Pfeiltasten ◀ ▶ ▲▼ aktivieren Sie die Vorschau. Oben läuft Ihr aktuelles Programm weiter, unten erscheint die Vorschau. In der Vorschau erscheinen folgende Informationen:

Sendungstitel, Kanalnummer, Restlaufzeit und ein Hinweis auf die anschließend folgende Sendung sowie Sendername oder die Anzeige der ausgewählten Sender- oder Radiolisten (TV-Sender/TV-Favoriten/Radio-Sender/Radio-Favoriten) im Wechsel.

Nach einigen Sekunden blendet sich die Vorschau automatisch aus.

Mit den Pfeiltasten ▲▼ aktivieren Sie die Vorschau und blättern von Sender zu Sender. Die Vorschau zeigt Ihnen das aktuell laufende Programm des jeweils angewählten Senders.

Mit der Pfeiltaste ▶ können Sie sich die Vorschau für die noch kommenden Sendungen anzeigen lassen.

Die in der Vorschau angezeigten Sendungen können Sie mit der ●-Taste direkt zur Aufnahme programmieren.

WAS IST ZEITVERSETZTES FERNSEHEN?

Zeitversetztes Fernsehen, auch Timeshift genannt, ermöglicht Ihnen, laufende Sendungen einfach anzuhalten und später fortzusetzen.

1. Halten Sie die Sendung mit der ▶II-Taste einfach an. Die laufende Sendung wird gespeichert (bis zu 90 Minuten).

2. Starten Sie die Sendung mit einem erneuten Drücken der ▶II-Taste und sehen Sie sich die Sendung zeitversetzt weiter an.

Tipps:

- Mit der ▶▶-Taste können Sie uninteressante Passagen der Sendung überspringen, indem Sie einfach vorspulen.[1] Mit der ◀◀-Taste können Sie Szenen nochmals ansehen, indem Sie einfach zurückspulen. Bitte beachten Sie, dass der angehaltene Sender eingestellt bleiben muss. Beim Umschalten auf einen anderen Sender wird die Funktion automatisch beendet.

- Mit der ◀◀-Taste können Sie auch das laufende Programm zurückspulen – ab dem Zeitpunkt, an dem der Sender eingeschaltet wurde, bis maximal 90 Minuten.

[1] Vorspulen ist bei HD+-Sendern nicht möglich!

JUGENDSCHUTZ UND PINS

Jugendschutz wird bei der Telekom großgeschrieben. Deshalb wird der Zugriff auf jugendschutzrelevante Angebote bei Entertain ab einer entsprechenden Altersgrenze für Kinder und Jugendliche blockiert. Um einen gezielten und variablen Jugendschutz zu gewährleisten, stehen Ihnen zwei PINs zur Verfügung.

JUGENDSCHUTZ

Angebote	für Erwachsene	ab 18	ab 16	ab 12	ab 6	ab 0	ohne Bewertung
Fernsehen Videorekorder		**Benutzer-PIN** Abfrage von 04:00 bis 23:00 Uhr	**Benutzer-PIN** Abfrage von 04:00 bis 22:00 Uhr	**Benutzer-PIN**			
Videothek TV-Mediatheken	**Erwachsenen-PIN**	**Erwachsenen-PIN**	**Benutzer-PIN** Abfrage von 04:00 bis 22:00 Uhr	**Benutzer-PIN**			
PIN-Abfrage	erforderlich (gesetzlich vorgegeben)			optional (über EINSTELLUNGEN > JUGENDSCHUTZ)			

Hinweis: Angebote, die mit der **Benutzer-PIN** freigeschaltet werden müssen, können nach erfolgreicher Freischaltung bis zum Ausschalten des Media Receivers in den aktiven Stand-by-Modus oder in den Aus-Zustand (siehe Seite 8/9) ohne erneute Freischaltung angesehen werden.

Angebote, die mit der **Erwachsenen-PIN** freigeschaltet werden müssen, sind nach erfolgreicher Freischaltung für 30 Minuten freigeschaltet. Ein innerhalb der 30 Minuten gestartetes Angebot kann bis zum Ende oder bis zum Anhalten des Angebotes ohne erneute Freischaltung angesehen werden. Die Freischaltung kann durch Ausschalten des Media Receivers in den aktiven Stand-by-Modus oder in den Aus-Zustand (siehe Seite 8/9) aufgehoben werden.

DIE BENUTZER-PIN

I. Wofür gibt es die Benutzer-PIN?
Sie schützt davor, dass Kinder und Jugendliche unberechtigterweise auf entwicklungsbeeinträchtigende Angebote zugreifen können.

Die Benutzer-PIN ist werkseitig so voreingestellt, dass sie **bei allen Angeboten ab 16 Jahren**[1] abgefragt wird. Sie können unter EINSTELLUNGEN > JUGENDSCHUTZ die **Altersstufe optional herunter-setzen,** sodass die Benutzer-PIN bereits bei Angeboten mit einer Altersstufe ab 0, 6 oder 12 Jahren abgefragt wird.

[1] Die PIN wird abgefragt, wenn für das Angebot eine Alterskennzeichnung verfügbar ist, z. B. bei Bewertung durch die Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK) oder sonstige Bewerter, und diese bei Angeboten im Bereich Fernsehen vom Sender mit übertragen wird.

II. Wie erhalte ich meine Benutzer-PIN?
- Sie erhalten die Benutzer-PIN beim Kauf Ihres Entertain Pakets über den Postweg.
- Sollten Sie noch keine Benutzer-PIN erhalten haben, dann können Sie sich über den Menüpunkt EINSTELLUNGEN > BENUTZERKONTO Ihre Benutzer-PIN selbst einrichten. Bitte folgen Sie hierzu den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wählen Sie beim Login den Benutzer mit der Kennzeichnung ANSCHLUSSINHABER mit den Pfeiltasten ◀ ▶ aus und bestätigen Sie BENUTZER-PIN VERGESSEN? mit der **OK**-Taste Ihrer Fernbedienung. Folgen Sie den weiteren Anweisungen.

Wenn beim Login kein Anschlussinhaber vorhanden ist, wählen Sie NEUER BENUTZER mit den Pfeiltasten und bestätigen Sie HINZUFÜGEN mit der **OK**-Taste Ihrer Fernbedienung. Anschließend können Sie sich mithilfe Ihrer Telekom E-Mail-Adresse und Ihres Passwortes oder mit Ihren Zugangsdaten (Zugangsnummer [ehemals T-Online Nummer] und persönliches Kennwort) einen neuen Benutzer und eine neue Benutzer-PIN einrichten.

III. Was mache ich, wenn ich die Benutzer-PIN vergessen habe?
Sie können sich im Menü unter EINSTELLUNGEN > BENUTZERKONTO eine neue Benutzer-PIN einrichten.

Wählen Sie beim Login den Benutzer mit der Kennzeichnung ANSCHLUSSINHABER mit den Pfeiltasten ◀ ▶ aus und bestätigen Sie BENUTZER-PIN VERGESSEN? mit der **OK**-Taste Ihrer Fernbedienung. Folgen Sie den weiteren Anweisungen.

Wenn beim Login kein Anschlussinhaber vorhanden ist, wählen Sie NEUER BENUTZER mit den Pfeiltasten aus und bestätigen Sie HINZUFÜGEN mit der **OK**-Taste Ihrer Fernbedienung. Anschließend können Sie sich mithilfe Ihrer Telekom E-Mail-Adresse und Ihres Passwortes oder mit Ihren Zugangsdaten (Zugangsnummer [ehemals T-Online Nummer] und persönliches Kennwort) einen neuen Benutzer und eine neue Benutzer-PIN einrichten.

DIE ERWACHSENEN-PIN

I. Wofür gibt es die Erwachsenen-PIN?
Entwicklungsbeeinträchtigende **Angebote im Menübereich VIDEOTHEK mit einer Altersstufe ab 18 Jahren und spezielle Angebote für Erwachsene** werden durch die Erwachsenen-PIN geschützt.

Der Zugriff auf diese Inhalte ist nur volljährigen natürlichen Personen möglich, die den Anmeldeprozess für das Altersverifikationssystem ID-Pass durchlaufen haben. Die Altersprüfung wird durch das deutsche Jugendschutzgesetz vorgeschrieben.

II. Wie erhalte ich meine Erwachsenen-PIN?
Um Ihre Erwachsenen-PIN zu erhalten, muss der Anmeldeprozess für das Altersverifikationssystem ID-Pass durchlaufen werden. Er besteht aus

1. Registrierung
2. Identifizierung
3. Freischaltung

A. Anmeldung online
Melden Sie sich kostenlos im Internet an unter **www.telekom.de/id-pass**

Hier erhalten Sie weitere Informationen zum Altersverifikationssystem ID-Pass, zu den Nutzungsmöglichkeiten der Erwachsenen-PIN und zum Anmeldeprozess.

Sie können die Anmeldung dann einfach starten und erhalten anschließend Ihre Erwachsenen-PIN sowie die Antwort auf die Geheimfrage.

Nach erfolgreicher Identifizierung und Freischaltung können Sie die Erwachsenenangebote in vollem Umfang nutzen.

B. Anmeldung im Telekom Shop
Gehen Sie mit Ihrem Personalausweis oder Reisepass in einen Telekom Shop in Ihrer Nähe. Um sich für ID-Pass anzumelden, ist die Durchführung eines Identifizierungsverfahrens notwendig. Nach erfolgreicher Identifizierung werden Ihnen Ihre Erwachsenen-PIN und die Antwort auf die Geheimfrage übergeben. Nach Freischaltung können Sie die Erwachsenenangebote in vollem Umfang nutzen.

C. Anmeldung telefonisch
Sie können sich telefonisch beim ID-Pass Kundenservice unter **0800 53 55777** (kostenfrei, Mo. bis Sa. 08:00 – 22:00 Uhr) anmelden.

III. Was mache ich, wenn ich die Erwachsenen-PIN vergessen habe?
Sie können sich im Menü unter EINSTELLUNGEN > BENUTZERKONTO eine neue Erwachsenen-PIN einrichten.

Wählen Sie beim Login den Benutzer mit der Kennzeichnung ANSCHLUSSINHABER mit den Pfeiltasten ◄ ► aus und geben Sie Ihre vierstellige Benutzer-PIN für das Login ein.

Im Menüpunkt ERWACHSENEN-PIN wählen Sie ERWACHSENEN-PIN ENTSPERREN ODER NEU VERGEBEN.

Alternativ können Sie sich im Internet unter **www.telekom.de/id-pass** mit Ihrer Telekom E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort oder mit Ihren Zugangsdaten (Zugangsnummer [ehemals T-Online Nummer] und persönliches Kennwort) einloggen und eine neue Erwachsenen-PIN einrichten.

OPTIONALE PIN-ABFRAGE VOR JEDEM KAUF

Zusätzlich können Sie eine PIN-Abfrage **für den Kauf von kostenpflichtigen Entertainment-Angeboten (z. B. Videos oder TV-Pakete)** aktivieren. Die Abfrage der PIN beim Kauf ist werkseitig nicht voreingestellt.

Nach Aktivierung der PIN-Abfrage im Menüpunkt EINSTELLUNGEN > JUGENDSCHUTZ wird beim Kauf von Angeboten

- der Altersstufen ab 0, 6, 12 und 16 Jahren die Benutzer-PIN,
- der Altersstufe ab 18 Jahren und allen speziellen Angeboten für Erwachsene die Erwachsenen-PIN

abgefragt.

PIN-CODE IHRER HD+-KARTE

Mehr Informationen zum PIN-Code Ihrer HD+-Karte erhalten Sie im Entertain Menü unter HILFE > THEMEN > HD+-KARTE.

DIE MENÜBEREICHE IM EINZELNEN

DAS GANZE ENTERTAINMENT –
SCHRITT FÜR SCHRITT

FERNSEHEN

TV-SENDER

Standardmäßig wurden die beliebtesten deutschen TV-Sender auf den Kanalplätzen 1 – 99 voreingestellt. Hier erhalten Sie mit der elektronischen Programmübersicht von Entertain Sat eine schnelle und komfortable Übersicht über das aktuelle und kommende Fernsehprogramm.

Neben den von uns für Sie voreingestellten TV-Sendern finden Sie auf den Kanalplätzen 100 – 1.800 die von ASTRA vorgegebene Sendersortierung. Hier und auch bei anderen Satelliten kann es vorkommen, dass Sie keine oder nur sehr eingeschränkte Programmübersichtsdaten erhalten.

Hinweis: Informationen zur Änderung der Kanalbelegung erhalten Sie ab Seite 73.

1. Drücken Sie die **EPG**-Taste als Direkteinstieg zu den TV-Sendern. Eine Übersicht über alle zu empfangenden Sender öffnet sich.

Tipp: Mit der **P+**-Taste und der **P–**-Taste können Sie seitenweise durch die TV-Sender blättern.

Die zusätzlich zubuchbaren TV-Sender finden Sie ab Kanal 9.000.

2. Mit den Pfeiltasten ▲▼ navigieren Sie durch die empfangbaren Sender. Mit den Pfeiltasten ◀ ▶ steuern Sie die einzelnen Sendungen eines Senders an. An erster Stelle erscheint zunächst immer die aktuell laufende Sendung. Es öffnet sich eine Vorschau des laufenden Programms mit Informationen über Sendungstitel, Restlaufzeit und evtl. mit einer kurzen Zusammenfassung. Drücken Sie die Pfeiltaste ▶, um die kommenden Sendungen angezeigt zu bekommen. Hier zeigt Ihnen die Vorschau den Sendungstitel, die Sendezeit und evtl. eine kurze Zusammenfassung der Sendung an.

3. Wählen Sie Ihre Wunschsendung aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Wird die Sendung gerade ausgestrahlt, kommen Sie sofort zur laufenden Sendung. Liegt die Ausstrahlung der Sendung in der Zukunft, erhalten Sie eine Info-Seite zur Sendung. Sie haben dann die Möglichkeit, die Sendung zur Aufnahme zu programmieren.

Hinweis: Eine markierte Sendung können Sie über zwei Wege zur Aufnahme programmieren: entweder direkt in der Programmübersicht mit der ●-Taste Ihrer Fernbedienung oder auf der Info-Seite über die Buttons EINZELAUFNAHME bzw. SERIENAUFNAHME.

Tipp: Die **Optionen**-Taste bietet Ihnen in vielen anderen Menübereichen zusätzliche Funktionen an.

Optionen-Taste:

- ZEITPUNKT WÄHLEN: Wann suchen Sie eine Sendung?
- LISTENDARSTELLUNG: Wechsel zwischen Tabellenansicht (Sortierung aller TV-Sender nach Uhrzeit) und Listendarstellung (Sortierung nach TV-Sendern)
- TV- UND SATRADIO-LISTEN: Wechsel zwischen den 4 verschiedenen Senderlisten
- ZU FAVORITEN HINZUFÜGEN: TV-Sender zu den TV-Favoriten hinzufügen
- EINSTELLUNGEN: wechselt zu Einstellungen
- FAVORITEN VERWALTEN: TV-Favoriten anlegen oder ändern

Info-Seite zur Fernsehsendung
Mit der i-Taste können Sie sich zusätzliche Informationen zur Sendung anzeigen lassen.

Je nach Information der Sender gibt es auf der Info-Seite unterschiedliche Informationen über INHALT, DETAILS, PERSONEN, ÄHNLICHE SENDUNGEN, ANDERE SPRACHEN, SPRACHEN FÜR UNTERTITEL und SATELLITEN-INFORMATIONEN, die mit den Pfeiltasten ◀ ▶ zu erreichen sind.

Teletext
Sie können mit der ▤-Taste den Teletext öffnen. Navigieren Sie mit den Farbtasten ▬▬▬▬ oder den Zifferntasten. Um den Teletext transparent anzeigen zu lassen, drücken Sie ein zweites Mal auf die ▤-Taste. Durch erneutes Drücken der ▤-Taste oder mit der **Exit**-Taste verlassen Sie den Teletext.

Hinweis: Nicht alle Sender unterstützen den Teletext.

TV-FAVORITEN

In den TV-FAVORITEN finden Sie Ihre ausgewählten TV-Sender als Ihre TV-Favoriten. So stellen Sie Ihre persönliche Wunschliste zusammen:

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ zu FERNSEHEN > TV-FAVORITEN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

Solange keine TV-Favoriten eingerichtet wurden, werden Sie automatisch weitergeleitet zu EINSTELLUNGEN > FERNSEHEN/SATRADIO > TV-FAVORITEN VERWALTEN, damit Sie Ihre TV-Favoritenliste mit Ihren Lieblingssendern füllen können (siehe Seite 70).

Hinweis: Wenn Sie den Modus TV-FAVORITEN ausgewählt haben, dann gilt dieser auch bei der Planung einer Aufnahme über die Programmübersicht im Menübereich VIDEOREKORDER.

2. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ durch Ihre TV-Favoriten. Die Favoritenliste verhält sich genauso wie die TV-Senderliste.

Tipp: Sie können auch einzelne Sender der Senderliste TV-SENDER über die **Optionen**-Taste zu den TV-Favoriten hinzufügen.

TV-TIPPS

Im Menüpunkt TV-TIPPS finden Sie Empfehlungen aus dem aktuellen Fernsehprogramm und der Online-Videothek Videoload.

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ zu FERNSEHEN > TV-TIPPS und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

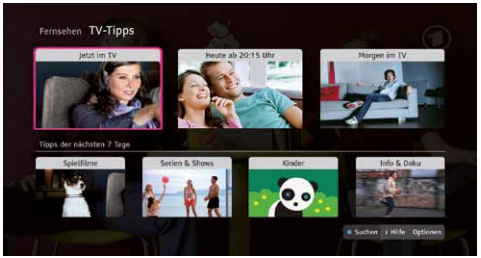

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼
   - JETZT IM TV aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, wenn Sie Tipps zu Sendungen sehen möchten, die gerade im TV laufen.
   - HEUTE AB 20:15 UHR aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, um Tipps für die beste Sendezeit zu erhalten.
   - MORGEN IM TV aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, wenn Sie Tipps für den nächsten Tag bekommen möchten.
   - SPIELFILME, SERIEN & SHOWS, KINDER oder INFO & DOKU unter TIPPS DER NÄCHSTEN 7 TAGE aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, wenn Sie Filme und Sendungen gegliedert nach den verschiedenen Bereichen vorgestellt bekommen möchten. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ den gewünschten Tipp aus und bestätigen Sie jeweils mit der **OK**-Taste.

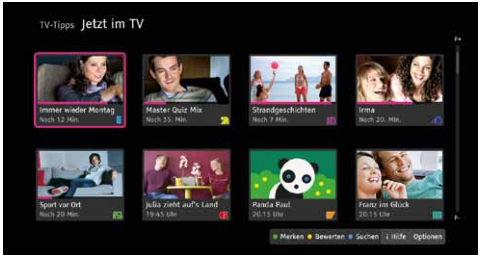

3. Mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲ ▼ können Sie sich durch die redaktionell empfohlenen Fernsehsendungen navigieren. Für die zeitliche Orientierung sehen Sie einen Fortschrittsbalken oder die Restlaufzeit und bei Sendungen, die noch nicht begonnen haben, wird die Startzeit angezeigt. Wählen Sie mit der **OK**-Taste den gewünschten Tipp aus.

Grüne Farbtaste: Merken
Merken Sie sich die ausgesuchte TV-Sendung auf Ihrer Merkliste. Sie rufen die Merkliste über die **Optionen**-Taste auf.

Gelbe Farbtaste: Bewerten
Bewerten Sie die ausgewählte TV-Sendung.

Blaue Farbtaste: Suche
Öffnet die Entertain Suche.

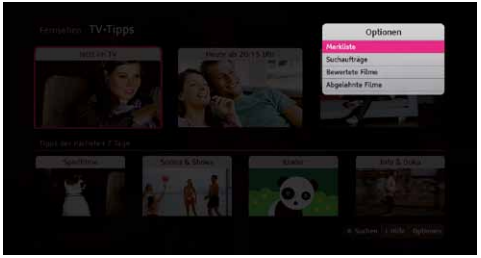

Optionen-Taste:
- MERKLISTE: Hier werden Ihnen Ihre gemerkten TV-Sendungen angezeigt.
- SUCHAUFTRÄGE: Sehen Sie Ihre im Programm Manager angelegten Suchaufträge.
- BEWERTETE FILME: Alle von Ihnen bewerteten Sendungen/Filme sehen Sie hier.
- ABGELEHNTE FILME: Eine Liste mit abgelehnten Sendungen/Filmen finden Sie hier.

4. Eine Detailseite zur ausgewählten TV-Sendung erscheint. Sie haben jetzt die Möglichkeit, die unterschiedlichen Informationen über z. B. INHALT, PERSONEN, ÄHNLICHE SENDUNGEN oder ANDERE ZEITEN mit den Pfeiltasten ◄ ► aufzurufen.

Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼

- JETZT ANSEHEN aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, um die aktuell laufende Sendung direkt zu sehen.
- EINZELAUFNAHME aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, wenn Sie die Sendung aufnehmen möchten.
- SERIENAUFNAHME aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, wenn Sie die Sendung als Serie aufnehmen möchten.

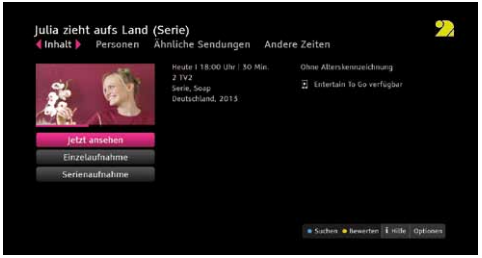

TV-MEDIATHEKEN

Entdecken Sie viele sehenswerte Spielfilme, bekannte Serien, spannende Reportagen und Dokumentationen, ein tolles Kinder-Programm und jede Menge Sport. Das Angebot der TV-MEDIATHEKEN wird laufend aktualisiert. Es kommen also ständig neue Inhalte, zum Teil direkt nach Ausstrahlung, hinzu.

Darüber hinaus stellen die TV-Sender aus den Entertain TV-Paketen allen Abonnenten ein umfangreiches zusätzliches Angebot zur Verfügung. Diese Sender sind in der Senderliste mit dem Hinweis „TV-Paket“ gekennzeichnet.

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ zu FERNSEHEN > TV-MEDIATHEKEN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

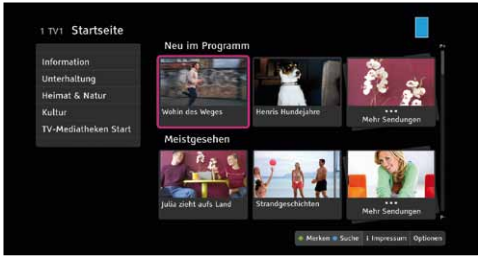

2. Mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ und der **OK**-Taste können Sie die Kategorien links oder die Cover-Navigation durchstöbern und Ihren Wunschinhalt aussuchen.

3. Eine Info-Seite zur ausgewählten Fernsehsendung erscheint. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼

- INFORMATION aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, um allgemeine Infos über die Fernsehsendung zu erhalten.
- FILM/FOLGE ANSEHEN aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, um die Fernsehsendung anzuschauen.
- EMPFEHLUNGEN aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, um ähnliche Fernsehsendungen empfohlen zu bekommen.

1 TV1 Wohin des Weges
Information
Film ansehen
Empfehlungen
Spielfilm
Deutschland 2008
10.11.2013 20:15 Uhr
Freigegeben ab 12 Jahren (FSK)
Gratis
Durchschnitt
John begibt sich auf eine spannende Reise auf der Suche nach sich selbst. Dabei stößt er auf seine Vergangenheit, die sich mit seiner Erinnerung einfach nicht deckt. Neugierig und bestürzt zugleich will er es einfach wissen. Also läuft er los, durch Raum und Zeit, und findet dabei nach und nach heraus, was das Universum wirklich vorhat.
1 TV1 Startseite
Merken
Suche
Bewerten
i Impressum

Grüne Farbtaste: Merken
Merken Sie sich eine Sendung oder löschen Sie den Merkhinweis. Sie finden die gemerkten Sendungen dann unter FERNSEHEN > TV-TIPPS. Sie rufen die Merkliste über die **Optionen**-Taste auf.

Blaue Farbtaste: TV-Mediatheken-Suche
Öffnet und schließt die Suche.

Gelbe Farbtaste: Bewerten
Bewerten Sie den ausgewählten TV-Mediatheken-Inhalt.

Rote Farbtaste: Startseite
Öffnet die Startseite der jeweiligen TV-Mediathek.

Achtung: Die folgenden Punkte gelten nur für Entertain Sat.

4. Ein weitere Info-Seite erscheint. Dort haben Sie die Möglichkeit, die unterschiedlichen Informationen über z. B. INHALT, DETAILS, PERSONEN, ANDERE SPRACHEN und SPRACHEN FÜR UNTERTITEL mit den Pfeiltasten ◀ ▶ aufzurufen.

Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼

- DOWNLOAD aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, wenn Sie diese TV-Mediatheken-Sendung in der gewünschten Version (SD/HD) auswählen möchten.
- VORSCHAU aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, um einen Trailer/eine Vorschau der TV-Mediatheken-Sendung zu sehen.

5. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼
- JA aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, um den Download der TV-Mediatheken-Sendung zu starten.
- NEIN aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, um zur Info-Seite zurückzukehren.

6. Ihre ausgewählte TV-Mediatheken-Sendung wird jetzt heruntergeladen. Dies kann je nach Länge und Qualität der TV-Mediatheken-Sendung einige Zeit dauern. Während des Downloads können Sie weiter fernsehen oder eine Aufnahme anschauen.

7. Sie finden die ausgewählte TV-Mediatheken-Sendung unter VIDEOTHEK > DOWNLOADS > GEPLANTE DOWNLOADS und sobald sie wiedergegeben werden kann in VIDEOTHEK > DOWNLOADS > FERTIGE DOWNLOADS.

8. Nach erfolgtem Herunterladen wählen Sie die ausgewählte TV-Mediatheken-Sendung mit den Pfeiltasten ▲▼ aus und bestätigen sie mit der **OK**-Taste.

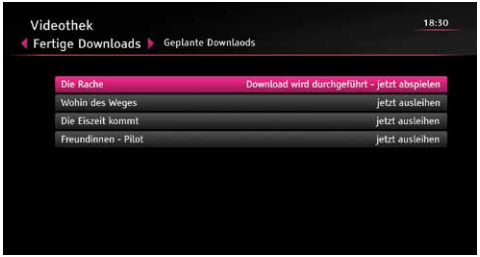

9. Eine Info-Seite erscheint. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ ABSPIELEN aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, um die TV-Mediatheken-Sendung anzuschauen.

Suche

Die Textsuche auf der TV-Mediatheken-Startseite ermöglicht Ihnen eine schnelle Suche nach einer bestimmten TV-Sendung oder Person.

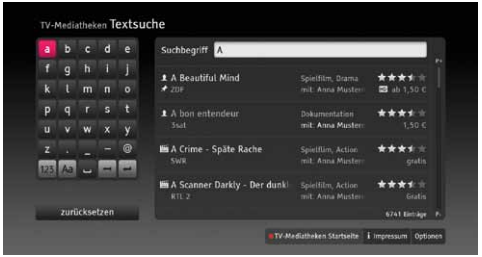

MEHR TV-SENDER

Dieser Menübereich steht Ihnen nur mit Entertain Comfort Sat zur Verfügung.

MEHR TV-SENDER ermöglicht Ihnen, direkt an Ihrem Fernseher

- umfangreiche Informationen über alle TV-Sender/ TV-Pakete zu finden.
- Ihre Wunschsender im entsprechenden TV-Paket zu buchen und nach einigen Minuten direkt anzusehen.

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ zu FERNSEHEN > MEHR TV-SENDER und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ aus, ob Sie mehr Infos über die verschiedenen TV-PAKETE oder einen speziellen TV-Sender erhalten möchten, und bestätigen Sie jeweils mit der **OK**-Taste.

3. Informieren Sie sich ausführlich über Ihr Wunschpaket . Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► auf ZUR BESTELLUNG und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

4. Der Buchungsprozess startet automatisch und führt Sie in vier Schritten durch die Buchung Ihres neuen TV-Pakets.

1. Schritt: Widerrufsrecht

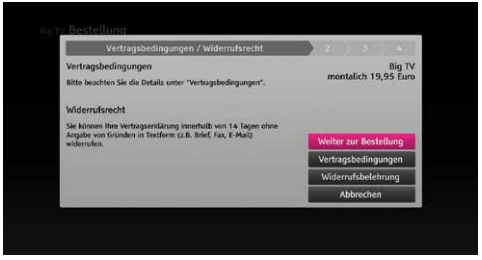

Lesen und bestätigen Sie das Widerrufsrecht.

Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼

- WEITER ZUR BESTELLUNG aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, um mit der Buchung fortzufahren.
- VERTRAGSBEDINGUNGEN aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, um die Vertragsbedingungen zu lesen.
- ABBRECHEN aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, wenn Sie die Buchung beenden wollen.

2. Schritt: Benutzer-PIN-Eingabe

Benutzer-PIN Eingabe
Bitte geben Sie Ihre 4-stellige Benutzer-PIN ein.
Ihre Benutzer-PIN wurde Ihnen als vertrauliche Mitteilung per Post zugesandt. Wenn Sie Ihre Benutzer-PIN vergessen haben, erhalten Sie im Menü unter HILFE > THEMEN > JUGENDSCHUTZ & PINS weitere Informationen.
****
Big TV
monatlich 19,95 €
Weiter zur Bestellung
Abbrechen

Bitte geben Sie Ihre vierstellige Benutzer-PIN über die Zifferntasten Ihrer Fernbedienung ein.

3. Schritt: Bestellung

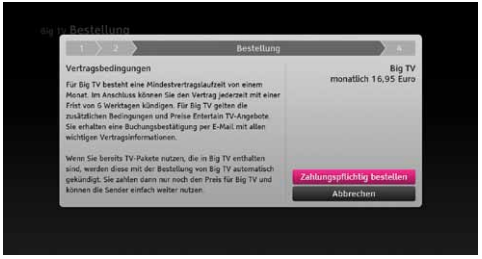
Bestellung
Vertragsbedingungen
Für Big TV besteht eine Mindestvertragslaufzeit von einem Monat. Im Anschluss können Sie den Vertrag jederzeit mit einer Frist von 6 Werktagen kündigen. Für Big TV gelten die zusätzlichen Bedingungen und Preise Entertain TV-Angebote. Sie erhalten eine Buchungsbestätigung per E-Mail mit allen wichtigen Vertragsinformationen.
Wenn Sie bereits TV-Pakete nutzen, die in Big TV enthalten sind, werden diese mit der Bestellung von Big TV automatisch gekündigt. Sie zahlen dann nur noch den Preis für Big TV und können die Sender einfach weiter nutzen.
Big TV
monatlich 16,95 Euro
Zahlungspflichtig bestellen
Abbrechen

Sie sehen das ausgewählte TV-Paket mit jeweiligem Grundpreis.

Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲▼

- ZAHLUNGSPFLICHTIG BESTELLEN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, um die Buchung abzuschließen.
- ABBRECHEN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, wenn Sie das TV-Paket nicht buchen wollen.

4. Schritt: Zusammenfassung

Die Buchung wurde abgeschlossen und das ausgewählte TV-Paket wird in den nächsten Minuten für Sie freigeschaltet.

Bestätigen Sie SCHLIESSEN mit der **OK**-Taste, um wieder zu MEHR TV-SENDER zurückzukehren.

Hinweis: Sie erhalten per E-Mail eine Bestellbestätigung. Die Freischaltung des TV-Pakets kann einige Minuten dauern.

SUCHE

Der Menüpunkt SUCHE ermöglicht Ihnen, gewünschte TV-Sendungen oder Videofilme schnell im gesamten Angebot von Entertain zu finden.

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ zu FERNSEHEN > SUCHE und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

Suche
Suchbegriff
Bitte geben Sie einen Suchbegriff ein. Ihre Suchanfrage startet ab dem 3. Zeichen.
Verwenden Sie dafür entweder die angezeigte Tastatur links oder die Buchstaben auf den Ziffernstasten Ihrer Fernbedienung.
Neue Suche
löschen

2. Geben Sie Ihren Suchbegriff
   - entweder über die angezeigte Tastatur mithilfe der Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼
   - oder mit den Buchstabentasten Ihrer Fernbedienung (wie beim Schreiben einer SMS)

   ein und bestätigen Sie jeweils mit der OK-Taste.

Blaue Farbtaste: Neue Suche
Öffnet eine neue Suche.

⟵-Taste:
Löschen Sie einzelne Zeichen Ihrer Suchanfrage.

---

3. Ihre Suchanfrage startet ab dem dritten Zeichen. Eine Ergebnisliste wird sortiert nach den Kategorien TV, VIDEOTHEK und TV-MEDIATHEK angezeigt.

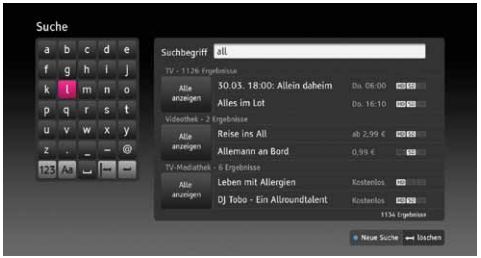

4. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼ auf den Button ALLE ANZEIGEN und bestätigen Sie mit der OK-Taste, um die gesamten Ergebnisse zum Suchbegriff in der gewünschten Kategorie angezeigt zu bekommen.

5. Wählen Sie Ihr gesuchtes Ergebnis mit den Pfeiltasten ▲ ▼ aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste, um die entsprechende Detailseite aufzurufen.

VIDEOREKORDER

MEINE AUFNAHMEN

Unter MEINE AUFNAHMEN finden Sie alle Sendungen, die Sie bereits aufgenommen haben. Sie können sie jederzeit anschauen oder löschen.

1. Drücken Sie die ⏺⏺-Taste als Direkteinstieg zu allen Ihren Aufnahmen.

2. Die angezeigten Sendungen und Serien sind chronologisch nach ihrem Aufnahmedatum aufgelistet. Mit der Pfeiltaste ▶ gelangen Sie in die nach Titeln sortierte Übersicht der Aufnahmen. Unten sehen Sie Aufnahmezeitpunkt, Titel der Sendung und eine kurze Zusammenfassung.

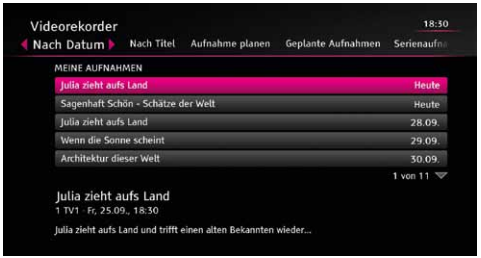

3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ eine Aufnahme aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste oder der i-Taste.

Tipp: Mit der ⟵-Taste können Sie Ihre Aufnahmen schnell löschen. Zur Sicherheit werden Sie immer noch einmal gefragt, ob Sie die Aufnahme wirklich löschen möchten. Bestätigen Sie auch dies, wird die Aufnahme unwiederbringlich gelöscht.

Bei einer Einzelaufnahme:

Videorekorder
18:50
Inhalt
Details
Satelliten-Information
Personen
Abspielen
Speicherdauer
Löschen
Julia zieht aufs Land
1 TV1 · Fr, 25.09., 18:50
Speichern bis Platz benötigt wird
Julia möchte gerne aufs Land ziehen. Dabei lernt sie ihren neuen Nachbarn Erwin kennen. Sie haben einige Auseinandersetzungen und lernen sich dabei besser kennen und stellen fest, dass sie sich mögen.
Toni Name, Silke Müller, Nadja Haus
Nicht bewertet, 30 Min.

Eine Info-Seite erscheint. Dort haben Sie die Möglichkeit, die unterschiedlichen Informationen über z. B. INHALT, DETAILS, SATELLITEN-INFORMATIONEN und PERSONEN mit den Pfeiltasten ◀ ▶ abzurufen.

Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼
- ABSPIELEN aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, um die Aufnahme anzuschauen.
- SPEICHERDAUER aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ zwischen BIS SPEICHERPLATZ BENÖTIGT WIRD oder BIS MANUELL GELÖSCHT WIRD aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.
- LÖSCHEN aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Zur Sicherheit werden Sie gefragt, ob Sie die Aufnahme wirklich löschen möchten. Bestätigen Sie LÖSCHEN mit der **OK**-Taste.

Hinweis: Bitte beachten Sie beim Löschvorgang, dass die Aufnahme unwiederbringlich gelöscht wird.

Bei einer Serienaufnahme:
Bei einer Serienaufnahme erhalten Sie die Auflistung aller einzelnen Folgen der Serie.

Wählen Sie die gewünschte Folge mit der **OK**-Taste aus.

Videorekorder
18:30
Inhalt
Details
Satelliten-Information
Personen
Abspielen
Speicherdauer
Löschen
Serieninformation
Julia zieht aufs Land
1 TV1 · Fr, 25.09., 18:30
Speichern bis Speicherplatz benötigt wird
Julia möchte gerne aufs Land ziehen. Dabei lernt sie ihren neuen Nachbarn Erwin kennen. Sie haben einige Auseinandersetzungen und lernen sich dabei besser kennen und stellen fest, dass sie sich mögen.
Toni Name, Silke Müller, Nadja Haus
Nicht bewertet, 30 Min.

Eine Info-Seite erscheint. Dort haben Sie die Möglichkeit, die unterschiedlichen Informationen über z. B. INHALT, DETAILS, SATELLITEN-INFORMATIONEN und PERSONEN mit den Pfeiltasten ◄ ► abzurufen.

Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼
- ABSPIELEN aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, um die Aufnahme anzuschauen.
- SPEICHERDAUER aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ zwischen BIS SPEICHERPLATZ BENÖTIGT WIRD oder BIS MANUELL GELÖSCHT WIRD aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.
- LÖSCHEN aus, und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Zur Sicherheit werden Sie gefragt, ob Sie die Aufnahme wirklich löschen möchten. Bestätigen Sie LÖSCHEN mit der **OK**-Taste.
- SERIENINFORMATION aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Sie können jetzt Ihre vorhandenen Einstellungen bzw. Aufnahmeprioriäten ändern oder die gesamte Serienaufnahme oder einzelne Folgen löschen.

AUFNAHME PLANEN

Unter AUFNAHME PLANEN können Sie einzelne Fernsehsendungen oder auch ganze Serien aufnehmen und auf Ihrer Festplatte des Media Receivers speichern.

Hinweis: Sollten für die ausgewählte Sendung keinerlei Sendungsinformationen in Ihrer Programmübersicht vorliegen, können Sie die Sendung als Einzelaufnahme über KANAL UND UHRZEIT aufnehmen.

Tipp: Von unterwegs können Sie jederzeit Ihre Aufnahme über den Programm Manager neu planen oder ändern – siehe Seite 110.

Eine Aufnahme können Sie über drei Wege planen:

A. Einzel- und Serienaufnahme über die PROGRAMMÜBERSICHT (siehe rechts)

B. Einzel- und Serienaufnahme über SUCHE (siehe Seite 39)

C. Einzelaufnahme über KANAL UND UHRZEIT (siehe Seite 42)

A. Einzel- und Serienaufnahme über die PROGRAMMÜBERSICHT

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲ ▼ zu VIDEOREKORDER > AUFNAHME PLANEN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

2. Bestätigen Sie die Auswahl PROGRAMMÜBERSICHT mit der **OK**-Taste.

3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲ ▼ die gewünschte Sendung/den gewünschten Film aus.

Hinweis: Beachten Sie bei der Programmübersicht den ausgewählten Modus (TV-SENDER, TV-FAVORITEN, SATRADIO-SENDER oder SATRADIO-FAVORITEN).

- Für eine Einzelaufnahme drücken Sie **1x** die ●-Taste Ihrer Fernbedienung, um die Sendung direkt aufzunehmen.
- Für eine Serienaufnahme drücken Sie **2x** die ●-Taste Ihrer Fernbedienung, um die Serie direkt aufzunehmen.
- Drücken Sie **3x** die ●-Taste Ihrer Fernbedienung, dann wird die Aufnahme wieder gelöscht.

4. Wenn ausreichende Programmübersichtsdaten vorhanden sind, können weitere Informationen über die Sendung durch Drücken der i-Taste/OK-Taste aufgerufen werden. Es erscheint dann eine Info-Seite der ausgewählten Sendung. Sie haben jetzt die Möglichkeit, die unterschiedlichen Informationen über z. B. INHALTE, DETAILS, SATELLITEN-INFORMATIONEN und PERSONEN mit den Pfeiltasten ◄ ► aufzurufen.

Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼

- ANSEHEN aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste, um die aktuell laufende Sendung direkt anzusehen.
- EINZELAUFNAHME aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste, um die ausgewählte Sendung zur Aufnahme zu programmieren. Informationen zur EINZELAUFNAHME finden Sie unter „Aufnahmeoptionen bei einer Einzelaufnahme“ auf der nächsten Seite.
- SERIENAUFNAHME aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste, um die ausgewählte Sendung als Serienaufnahme zu programmieren. Informationen zur SERIENAUFNAHME finden Sie unter „Aufnahmeoptionen bei einer Serienaufnahme“ auf der nächsten Seite.
- ANDERE ZEITEN aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste, wenn Sie weitere Ausstrahlungstermine der ausgewählten Sendung sehen möchten.

Aufnahmeoptionen bei einer Einzelaufnahme

Über die Aufnahmeoptionen AUFNAHME BEENDEN oder SPEICHERN können Sie die Voreinstellungen der Einzelaufnahme ändern.

Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ auf die zu ändernde Option und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼

- AUFNEHMEN aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, um die Sendung aufzunehmen.
- NICHT AUFNEHMEN aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, um zur Info-Seite der Sendung zurückzukehren.

Aufnahmeoptionen bei einer Serienaufnahme

Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼

- AUFNEHMEN aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, um die Sendung aufzunehmen.
- NICHT AUFNEHMEN aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, um zur Info-Seite der Sendung zurückzukehren.

Über die Aufnahmeoptionen ZEIT, AUFNAHME-MODUS, AUFNAHME BEENDEN und SPEICHERN können Sie die Voreinstellungen der Serienaufnahme verändern. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ auf die zu ändernde Option und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

B. Einzel- und Serienaufnahme über SUCHE

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ zu VIDEOREKORDER > AUFNAHME PLANEN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

2. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ auf SUCHE und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

3. Geben Sie Ihren Suchbegriff ein und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

4. Wählen Sie in der Ergebnisliste Ihre gesuchte Sendung aus.

5. Wenn ausreichende Programmübersichtsdaten vorhanden sind, können weitere Informationen über die Sendung durch Drücken der i-Taste/OK-Taste aufgerufen werden. Es erscheint dann eine Info-Seite der ausgewählten Sendung. Sie haben jetzt die Möglichkeit, die unterschiedlichen Informationen über z. B. INHALTE, DETAILS und PERSONEN mit den Pfeiltasten ◄ ► aufzurufen.

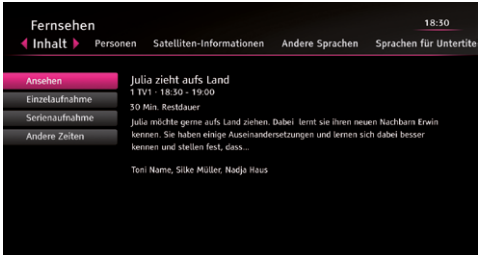

Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼
- ANSEHEN aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste, um die aktuell laufende Sendung direkt anzusehen.
- EINZELAUFNAHME aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste, um die ausgewählte Sendung zur Aufnahme zu programmieren. Informationen zur EINZELAUFNAHME finden Sie unter „Aufnahmeoptionen bei einer Einzelaufnahme“ in der rechten Spalte auf dieser Seite.
- SERIENAUFNAHME aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste, um die ausgewählte Sendung als Serienaufnahme zu programmieren. Informationen zur SERIENAUFNAHME finden Sie unter „Aufnahmeoptionen bei einer Serienaufnahme“ auf der nächsten Seite.
- ANDERE ZEITEN aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste, wenn Sie weitere Ausstrahlungstermine der ausgewählten Sendung sehen möchten.

Aufnahmeoptionen bei einer Einzelaufnahme

Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼
- AUFNEHMEN aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste, um die Sendung aufzunehmen.
- NICHT AUFNEHMEN aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste, um zur Info-Seite der Sendung zurückzukehren.

Über die Aufnahmeoptionen AUFNAHME BEENDEN oder SPEICHERN können Sie die Voreinstellungen der Einzelaufnahme ändern.

Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ auf die zu ändernde Option und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

Aufnahmeoptionen bei einer Serienaufnahme

Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼

- AUFNEHMEN aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, um die Sendung aufzunehmen.
- NICHT AUFNEHMEN aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, um zur Info-Seite der Sendung zurückzukehren.

Über die Aufnahmeoptionen ZEIT, AUFNAHME BEENDEN und SPEICHERN können Sie die Voreinstellungen der Serienaufnahme verändern.

Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ auf die zu ändernde Option und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

C. Einzelaufnahme über KANAL UND UHRZEIT

Möchten Sie statt einer Sendung lieber einen bestimmten Kanal für eine bestimmte Zeit aufnehmen oder haben Sie nicht genug Programmübersichtsdaten, wählen Sie diesen Weg.

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► zu VIDEOREKORDER > AUFNAHME PLANEN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

2. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ auf KANAL UND UHRZEIT und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

3. Geben Sie Ihre vierstellige Benutzer-PIN über die Zifferntasten der Fernbedienung ein. Zu Ihrer Sicherheit werden die eingegebenen Zahlen als Sternchen angezeigt.

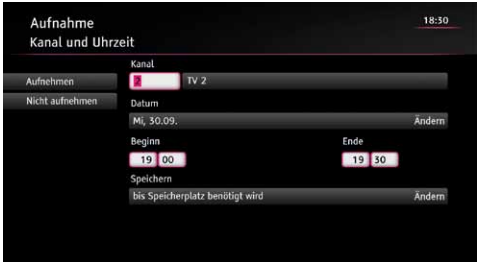

4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼
   - KANAL aus und geben Sie mit den Zifferntasten Ihrer Fernbedienung den gewünschten Kanal ein.
   - DATUM aus, um das gewünschte Datum aus der angezeigten Liste mit der **OK**-Taste auszuwählen.
   - BEGINN/ENDE aus und geben Sie mit den Zifferntasten Ihrer Fernbedienung die Anfangs- und Endzeit der Aufnahme ein.
   - SPEICHERN aus und legen Sie die Speicherdauer fest.

Tipp: Bleiben Sie bei der voreingestellten Option BIS SPEICHERPLATZ BENÖTIGT WIRD. Bei Ausschöpfung der Festplatte wird die älteste Aufnahme überschrieben, um Platz zu schaffen.

5. Gehen Sie abschließend mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ auf AUFNEHMEN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

GEPLANTE AUFNAHMEN

In GEPLANTE AUFNAHMEN finden Sie alle zur Aufnahme programmierten Fernsehsendungen und Serien. Von hier aus können Sie bereits programmierte Sendungen auch wieder löschen.

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ zu VIDEOREKORDER > GEPLANTE AUFNAHMEN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

2. Alle bevorstehenden Aufnahmen und Serienaufnahmen werden Ihnen in zeitlich aufsteigender Reihenfolge angezeigt.

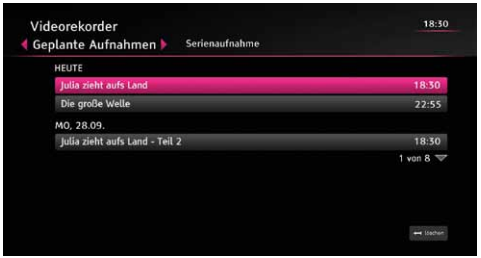

Geplante Aufnahmen
Mit den Pfeiltasten ▲▼ können Sie durch die Liste gehen, mit der **OK**-Taste oder der **i**-Taste gelangen Sie auf die jeweilige Info-Seite der Sendung.

Auf der Info-Seite haben Sie die Möglichkeit, die unterschiedlichen Informationen über z. B. INHALT, DETAILS, PERSONEN, EMPFEHLUNGEN und ggf. ANDERE SPRACHEN oder SPRACHEN FÜR UNTERTITEL mit den Pfeiltasten ◄ ► aufzurufen.

Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼
- NICHT AUFNEHMEN aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, wenn die Fernsehsendung/Serie nicht aufgenommen werden soll.
- EINSTELLUNGEN aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, wenn Sie die Aufnahmeoptionen ändern möchten.
- SERIENAUFNAHME aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, wenn Sie die Aufnahme in eine Serienaufnahme ändern möchten.
- ANDERE ZEITEN aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, wenn Sie die Aufnahme zu einem anderen Zeitpunkt planen möchten.

Fernsehen
18:50
Inhalt
Details
Personen
Nicht aufnehmen
Einstellungen
Serienaufnahme
Andere Zeiten
Julia zieht aufs Land
1TV1 · MO, 30.09., 18:30 - 19:00
Aufnahme
Julia möchte gerne aufs Land ziehen. Dabei lernt sie ihren neuen Nachbarn Erwin kennen. Sie haben einige Auseinandersetzungen und lernen sich dabei besser kennen und stellen fest, dass sie sich mögen.
Toni Name, Silke Müller, Nadja Haus
Nicht bewertet, 30 Min.

Serienaufnahmen

Mit den Pfeiltasten ◀ ▶ rufen Sie SERIENAUFNAHME auf. Sie sehen eine Auflistung aller Serien, die zur Aufnahme anstehen.

Tipp: Mit der ⟵|-Taste können Sie die gesamte Serie direkt löschen!

Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼

- AUFNAHMEPRIORITÄT aus, wenn Sie die Priorität einer Serienaufnahme verändern möchten.

Einstellungen
Aufnahmepriorität
18:30
Speichern
Nicht speichern
Um die Priorität einer Serienaufnahme zu ändern, markieren Sie den entsprechenden Pfeil und bestätigen Sie mit der OK-Taste.
1. Julia zieht aufs Land 1TV1
2. Immer wieder Montag 1TV2
3. Wohin des Weges 1TV3

- eine Serie aus der Liste aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste oder der i-Taste, wenn Sie die Aufnahmeoptionen der Serienaufnahme verändern möchten.

Konflikt-Managment

Ob Sie gleichzeitig fernsehen und eine weitere Sendung aufnehmen können, ist abhängig von Ihrer Satellitenanlage.

VIDEOTHEK

In der VIDEOTHEK finden Sie eine große Auswahl an Top-Filmen – unabhängig vom regulären Fernsehprogramm. Hier können Sie selbst bestimmen, zu welchem Zeitpunkt Sie Ihren Wunschfilm sehen möchten.

- Über 19.000 verfügbare Titel
- Jeden Monat Top-Neustarts
- Riesenauswahl an Kino-Highlights und Klassikern
- Rund um die Uhr Lieblingsfilme auswählen
- Ausgeliehene Filme während der 2-tägigen Lizenzdauer beliebig oft ansehen

WIE LEIHE ICH EIN VIDEO AUS?

1. Drücken Sie die 🎞-Taste, um direkt die Startseite von VIDEOLOAD aufzurufen.

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼
   - STARTSEITE aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, um das gesamte Videoload Angebot vorgestellt zu bekommen.
   - NEU aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, um nur die neuen Videoload Filme vorgestellt zu bekommen.
   - TOP 50 aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, um nur die Top-50-Filme vorgestellt zu bekommen.

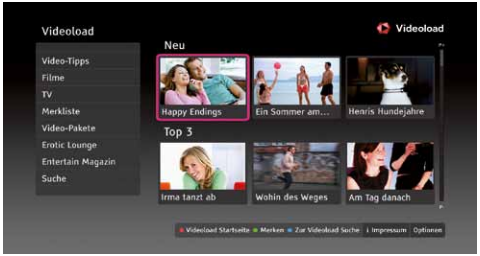

3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ Ihr Wunschvideo aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

Grüne Farbtaste: Merken
Merken Sie sich ein Video oder löschen Sie den Merkhinweis. Sie finden die gemerkten Videos unter VIDEOTHEK > STARTSEITE > MERKLISTE.
Die Pinn-Nadel oben links im Cover zeigt Ihnen ein gemerktes Video an.

Blaue Farbtaste: Videoload Suche
Öffnet und schließt die Videoload Suche. Kombinieren Sie verschiedene Suchkriterien, z. B. Film-Typ und Jahr, um so schneller Ihr Wunschvideo zu finden.

Gelbe Farbtaste: Bewerten
Bewerten Sie das ausgewählte Video.

Rote Farbtaste: Videoload Startseite
Öffnet die Videoload Startseite. Suchen Sie Ihren Wunschfilm über die Kategorien links oder die Cover-Navigation.

4. Eine Filmdetailseite des ausgewählten Videos erscheint. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼
- FILM MIETEN aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, um den Videofilm auszuleihen.
- TRAILER aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, um einen Trailer/eine Vorschau des Films zu sehen.
- KRITIK aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, um Kritiken zu diesem Film zu lesen.
- PERSONEN aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, um mehr Filme der beteiligten Schauspieler oder des Regisseurs vorgestellt zu bekommen.

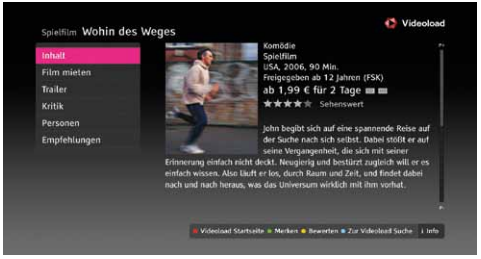
Videoload
Spielfilm Wohin des Weges
Inhalt
Film mieten
Trailer
Kritik
Personen
Empfehlungen
Komödie
Spielfilm
USA, 2006, 90 Min.
Freigegeben ab 12 Jahren (FSK)
ab 1,99 € für 2 Tage
Sehenswert
John begibt sich auf eine spannende Reise auf der Suche nach sich selbst. Dabei stößt er auf seine Vergangenheit, die sich mit seiner Erinnerung einfach nicht deckt. Neugierig und bestürzt zugleich will er es einfach wissen. Also läuft er los, durch Raum und Zeit, und findet dabei nach und nach heraus, was das Universum wirklich mit ihm vorhat.
Videoload Startseite
Merken
Bewerten
Zur Videoload Suche
Info

5. Je nach Video können Sie den Film in SD (Standardqualität) oder in HD (hochauflösende Qualität) ausleihen. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ die gewünschte Version aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

Achtung: Die folgenden Punkte gelten nur für Entertain Sat. Wenn Sie Entertain Comfort Sat haben, überspringen Sie bitte die Punkte 6. bis 10.

6. Ein weitere Info-Seite erscheint. Dort haben Sie die Möglichkeit, die unterschiedlichen Informationen über z. B. INHALT, DETAILS, PERSONEN, ANDERE SPRACHEN und SPRACHEN FÜR UNTERTITEL mit den Pfeiltasten ◄ ► aufzurufen.

Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼
- DOWNLOAD aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, wenn Sie diesen Film in der gewünschten Version (SD/HD) auswählen möchten.
- VORSCHAU aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, um einen Trailer/eine Vorschau des Films zu sehen.

Videothek
18:30
Inhalt
Details
Personen
Download
Vorschau
Wohin des Weges
1 Std. 54 Min.
2,99 Euro · mieten für 2 Tage
John begibt sich auf eine spannende Reiseauf der Suche nach sich selbst. Dabei stößt er auf seine Vergangenheit, die sich mit seiner Erinnerung einfach nicht deckt. Neugierig und bestürzt zugleich will er es einfach wissen.
Jana Li, Tony Wald, Max Haus
Freigegeben ab 12 Jahren (FSK), veröffentlicht 2009

7. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼
- JA aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, um den Download des Videos zu starten.
- NEIN aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, um zur Info-Seite zurückzukehren.

Videothek
18:30
Inhalt
Details
Personen
Download
Vorschau
Wohin des Weges
1 Std. 54 Min.
2,99 Euro · mieten für 2 Tage
John begibt sich auf eine spannende Reiseauf der Suche nach sich selbst. Dabei stößt er auf seine Vergangenheit, die sich mit seiner Erinnerung einfach nicht deckt. Neugierig und bestürzt zugleich will er es einfach wissen.
Jana Li, Tony Wald, Max Haus
Möchten Sie "Wohin des Weges" herunterladen?
Nein
Ja

8. Ihr ausgewähltes Video wird jetzt heruntergeladen. Dies kann je nach Länge und Qualität des Films einige Zeit dauern. Während des Downloads können Sie weiter fernsehen oder eine Aufnahme anschauen.

9. Sie finden das ausgewählte Video unter VIDEOTHEK > DOWNLOADS > GEPLANTE DOWNLOADS und sobald es wiedergegeben werden kann in VIDEOTHEK > DOWNLOADS > FERTIGE DOWNLOADS.

10. Nach erfolgtem Herunterladen wählen Sie das ausgewählte Video mit den Pfeiltasten ▲▼ aus und bestätigen es mit der **OK**-Taste.

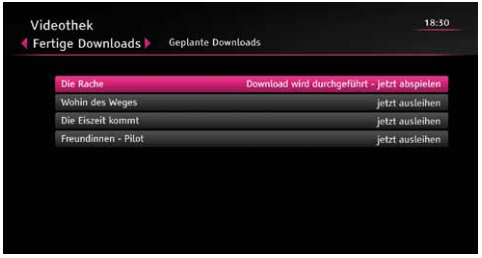

11. Eine Info-Seite erscheint. Dort haben Sie die Möglichkeit, die unterschiedlichen Informationen über z. B. INHALT, DETAILS, PERSONEN, ANDERE SPRACHEN und SPRACHEN FÜR UNTERTITEL mit den Pfeiltasten ◀ ▶ aufzurufen.

Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼

- MIETEN aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, wenn Sie diesen Film in der gewünschten Version (SD/HD) auswählen möchten.
- VORSCHAU aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, um einen Trailer/eine Vorschau des Films zu sehen.

Videothek
18:30
Inhalt
Personen
Andere Sprachen
Sprachen für Untertitel
Mieten
Vorschau
Wohin des Weges
1 Std. 54 Min
2,99 Euro - mieten für 2 Tage
John begibt sich auf eine spannende Reiseauf der Suche nach sich selbst. Dabei stößt er auf seine Vergangenheit, die sich mit seiner Erinnerung einfach nicht deckt. Neugierig und bestürzt zugleich will er es einfach wissen.
Jana Li, Tony Wald, Max Haus
Freigegeben ab 12 Jahren (FSK), veröffentlicht 2009

12. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼
   - MIETEN aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, um den ausgesuchten Film mit dem angezeigten Preis zahlungspflichtig für zwei Tage auszuleihen. Der Film startet automatisch.
   - ABBRECHEN aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, um den Ausleihvorgang abzubrechen und zur Info-Seite zurückzukehren.

Videothek
18:30
Inhalt
Personen
Andere Sprachen
Sprachen für Untertitel
Wohin des Weges
1 Std. 54 Min.
Heruntergeladen
2,99 Euro · mieten für 2 Tage
John begibt sich auf eine spannende Reiseauf der Suche nach sich selbst. Dabei stößt er auf seine Vergangenheit, die sich mit seiner Erinnerung einfach nicht deckt. Neugierig und bestürzt zugleich will er es einfach wissen.
Jana Li, Tony Wold, Max Haus
Möchten Sie "Wohin des Weges" für 2,99 Euro / 2 Tage mieten?
Abbrechen
Mieten

Hinweis: Das Video wird für die Leihdauer (i. d. R. 48 Stunden) unter VIDEOTHEK > MEINE FILME abgelegt.

MEINE FILME

Diese Übersicht zeigt Ihnen alle Filme, die Sie momentan gemietet haben. Die verbleibende Dauer der Lizenz ist stets mit angegeben. Sie sehen sofort, wie lange Ihnen der Film noch zum Ansehen bereitgestellt wird.

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten zu VIDEOTHEK > MEINE FILME und bestätigen Sie jeweils mit der **OK**-Taste.

2. Ihre gemieteten Filme werden nach der Dauer der Lizenz sortiert aufgelistet, wobei der Film an erster Stelle steht, dessen Lizenz als Nächstes abläuft. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ Ihren Film aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

Zu jedem Video können Sie mit der **OK**-Taste oder der **i**-Taste eine Info-Seite aufrufen.

3. Auf der Info-Seite haben Sie die Möglichkeit, die unterschiedlichen Informationen über z. B. INHALT, DETAILS, PERSONEN, ANDERE SPRACHEN und SPRACHEN FÜR UNTERTITEL mit den Pfeiltasten ◀ ▶ aufzurufen.

Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼
- ABSPIELEN aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, wenn Sie diesen Film jetzt anschauen möchten.

Videothek
18:50
Inhalt
Details
Personen
Abspielen
Wohin des Weges
1 Std. 54 Min.
Heruntergeladen
Lizenz endet: SA. 01.01.2013 12:00
John begibt sich auf eine spannende Reiseauf der Suche nach sich selbst. Dabei stößt er auf seine Vergangenheit, die sich mit seiner Erinnerung einfach nicht deckt. Neugierig und bestürzt zugleich will er es einfach wissen.
Jana Li, Tony Wald, Max Haus
Freigegeben ab 12 Jahren (FSK), veröffentlicht 2009

FÜR KINDER

Der Menüpunkt FÜR KINDER ist der zentrale Einstiegspunkt für Kinder. Kindgerecht aufbereitet bieten wir eine vielfältige Auswahl an:
- Unterteilung aller Inhalte in die Kategorien FÜR KINDER AB 0 JAHREN und FÜR KINDER AB 6 JAHREN
- kostenlose Fernsehinhalte aus der umfangreichen TV-Mediathek
- kostenpflichtige Filme und Serien mit genauer Preis- und Altersangabe
- Einstiegspunkt für die Kids Selection und das TV-Paket Kinder
- informativer Elternteil

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ zu VIDEOTHEK > FÜR KINDER und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

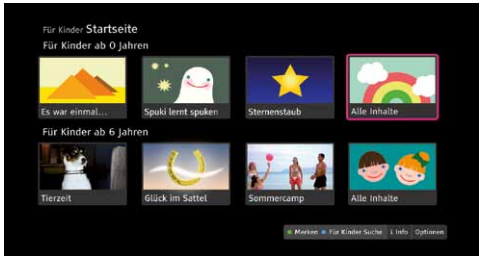

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ je nach Alter der Kinder
   - FÜR KINDER AB 0 JAHREN (alle Filme mit der Bewertung FSK 0) oder
   - FÜR KINDER AB 6 JAHREN (alle Filme mit der Bewertung FSK 0 und 6)

   aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

Über ALLE INHALTE erhalten Sie ein umfangreiches Filmangebot.

3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲ ▼

- KOSTENLOS aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, wenn Sie alle kostenlosen Kinder-Inhalte ansehen möchten.
- SERIEN AB 49 CENT aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, um alle Serien ab 49 Cent vorgestellt zu bekommen.
- FILME AB 99 CENT aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, um alle Kinder-Filme aus der Online-Videothek vorgestellt zu bekommen.
- KIDS SELECTION aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.
- TV-PAKET KINDER aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.
- FILME MIT PRÄDIKAT aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.
- ALLE INHALTE aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, um ohne Sortierung alles zu sehen.
- FÜR ELTERN aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, um mehr Informationen zu Jugendschutz und PINs zu erhalten.

4. Mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲ ▼ können Sie durch die Inhalte navigieren und mit der **OK**-Taste eine TV-Sendung/ein Video auswählen. Sie erhalten dann eine Info-Seite zur TV-Sendung oder zum Video.

– Grüne Farbtaste: Merken
Merken Sie sich die ausgesuchte Fernsehsendung/das ausgesuchte Video auf Ihrer Merkliste oder löschen Sie den Merkhinweis.

– Rote Farbtaste: Startseite
Öffnet die Startseite von FÜR KINDER und Sie können eine neue Auswahl beginnen.

– Blaue Farbtaste: Suche
Öffnet die Suche.

5. Eine Detailseite zur Fernsehsendung erscheint.

Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼

- INHALT aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste, um allgemeine Infos über die Fernsehsendung zu erhalten.
- BEITRAG ANSEHEN aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste, wenn die Fernsehsendung schon im Programm läuft und Sie diese direkt ansehen möchten.
- EMPFEHLUNGEN aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste, um ähnliche Fernsehsendungen empfohlen zu bekommen.

Beitrag Der Schatz am Ende des Regenbogens
Inhalt
Beitrag ansehen
Empfehlungen
Zur Serie
30 Min
Hannah erzählt
Beitrag
Ab 0 Jahren (FSK)
Gratis
Nicht bewertet
Emma und Jack sitzen am Fenster und pressen ihre Nasen an die angelaufene Scheibe. Was sie alles tun könnten, wenn dieser Regen nur endlich aufhören würde! Ihre Großmutter Hannah kommt ins Zimmer und setzt sich in den gemütlichen Sessel am Kamin. "Oma, uns ist so langweilig, erzähl' uns eine Geschichte!" Als Hannah ein kleines Mädchen war, lebte sie in einem anderen Land und hat viele aufregende Dinge erlebt. Da war zum Beispiel die Sache mit dem Regenbogen. ....
TV-Mediathek Startseite
Merken
Bewerten
TV-Mediathek Suche
Impressum

Eine Filmdetailseite zum ausgewählten Video erscheint.

Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼

- INHALT aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste, um allgemeine Infos über die Fernsehsendung zu erhalten.
- FILM/FOLGE MIETEN aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste, um den Videofilm auszuleihen.
- PERSONEN aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste, um mehr Filme der beteiligten Schauspieler oder des Regisseurs vorgestellt zu bekommen.
- EMPFEHLUNGEN aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste, um ähnliche Fernsehsendungen empfohlen zu bekommen.

Videoload
Folge Leinen los
Inhalt
Folge mieten
Personen
Empfehlungen
Zur Serie
STAFFEL 1 FOLGE 1
Familie, Trickfilm
Ping Pongs große Reise
01 von 26
Ab 0 Jahren (FSK)
0,49 € für 2 Tage
Nicht bewertet
"Warum ist die Straße immer so glatt, Mama?", "Papa, ich mag keine Mütze anziehen!" Ping Pong hat das kalte Wetter satt! "Andere Vogelkinder ziehen doch auch mit ihrem Eltern in den Süden wenn es kalt wird! Bei uns ist es immer eisig, das ist nicht fair!" Aber Mama und Papa wollen nicht verreisen. ....
Videoload-Startseite
Merken
Bewerten
Zur Videoload Suche
Impressum

6. Je nach Video können Sie den Film in SD (Standardqualität) oder in HD ausleihen. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ die gewünschte Version aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Achtung: Die folgenden Punkte gelten nur für Entertain Sat. Wenn Sie Entertain Comfort Sat haben, überspringen Sie bitte die Punkte 7. bis 11.

7. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼
   - DOWNLOAD aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste, um ein Video herunterzuladen.
   - VORSCHAU aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste, wenn Sie einen Trailer/eine Vorschau anschauen möchten (wenn angeboten).

8. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ auf JA und bestätigen Sie mit der OK-Taste, wenn Sie das Video herunterladen möchten, um es später auszuleihen.

9. Ihr ausgewähltes Video wird jetzt heruntergeladen. Dies kann je nach Länge und Qualität des Films einige Zeit dauern. Während des Downloads können Sie weiter fernsehen oder eine Aufnahme anschauen.

10. Sie finden das ausgewählte Video unter VIDEOTHEK > DOWNLOADS > GEPLANTE DOWNLOADS und sobald es wiedergegeben werden kann in VIDEOTHEK > DOWNLOADS > FERTIGE DOWNLOADS.

11. Nach erfolgtem Herunterladen wählen Sie das ausgewählte Video mit den Pfeiltasten ▲▼ aus und bestätigen es mit der OK-Taste.

12. Eine weitere Info-Seite erscheint. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ MIETEN aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste. Zur Sicherheit müssen Sie jetzt die Abfrage, ob Sie den Videofilm wirklich mieten möchten, inkl. Preisangaben nochmals bestätigen. Der Film startet dann automatisch.

Hinweis: Das Video wird für die Mietdauer (i. d. R. 48 Stunden) unter VIDEOTHEK > MEINE FILME abgelegt.

DOWNLOADS

Der Menüpunkt DOWNLOADS steht Ihnen bei Enertain Comfort Sat nicht zur Verfügung.

Unter DOWNLOADS finden Sie je nach Download-Status alle heruntergeladenen Filme aus der Online-Videothek Videoload, Sendungen aus dem TV-Mediatheken und Hilfe-Videos.

Geplante Downloads

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲ ▼ zu VIDEOTHEK > DOWNLOADS > GEPLANTE DOWNLOADS.
2. Hier sehen Sie jetzt alle Titel, die zum Download anstehen. Der Titel, der zurzeit heruntergeladen wird, wird mit HERUNTERLADEN gekennzeichnet.

Tipp: Wenn Sie mehrere Titel zum Download anstehen haben, können Sie über die Info-Seite des Titels, den Sie zuerst ansehen möchten, diesen priorisieren.

Fertige Downloads

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲ ▼ zu VIDEOTHEK > DOWNLOADS > FERTIGE DOWNLOADS.
2. Hier sehen Sie jetzt alle Titel, die fertig heruntergeladen wurden bzw. die soweit heruntergeladen wurden, dass Sie den Titel bereits ansehen können.

Tipp: Wählen Sie sich über den Programm Manager www.telekom.de/programm-manager im Internet Ihre Wunschfilme aus unserer 24-Stunden-Online-Videothek aus und laden Sie diese auf Ihren Media Receiver herunter.

SUCHE

Der Menüpunkt SUCHE ermöglicht Ihnen, gewünschte TV-Sendungen oder Videofilme schnell im gesamten Angebot von Entertain zu finden.

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ zu FERNSEHEN > SUCHE und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

Suche
Suchbegriff
Bitte geben Sie einen Suchbegriff ein. Ihre Suchanfrage startet ab dem 3. Zeichen.
Verwenden Sie dafür entweder die angezeigte Tastatur links oder die Buchstaben auf den Zifferntasten Ihrer Fernbedienung.
Neue Suche
löschen

2. Geben Sie Ihren Suchbegriff
   - entweder über die angezeigte Tastatur mithilfe der Pfeiltasten ◄►▲▼
   - oder mit den Buchstabentasten Ihrer Fernbedienung (wie beim Schreiben einer SMS)

   ein und bestätigen Sie jeweils mit der **OK**-Taste.

▬ Blaue Farbtaste: Neue Suche
Öffnet eine neue Suche.

⟵-Taste:
Löschen Sie einzelne Zeichen Ihrer Suchanfrage.

---

3. Ihre Suchanfrage startet ab dem dritten Zeichen. Eine Ergebnisliste wird sortiert nach den Kategorien TV, VIDEOTHEK und TV-MEDIATHEK angezeigt.

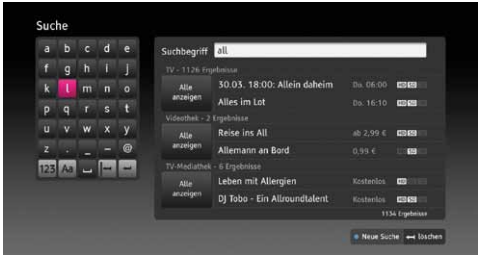

4. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲ ▼ auf den Button ALLE ANZEIGEN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, um die gesamten Ergebnisse zum Suchbegriff in der gewünschten Kategorie angezeigt zu bekommen.

5. Wählen Sie Ihr gesuchtes Ergebnis mit den Pfeiltasten ▲ ▼ aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, um die entsprechende Detailseite aufzurufen.

MEDIENWELT

Im Menübereich MEDIENWELT finden Sie ein erstes Angebot mit TV-Apps, z. B. die T-Online News, Ihre E-Mails und das SATRADIO mit einem umfangreichen nationalen und internationalen Radioprogramm.

TV-APPS

Das Angebot TV-APPS setzt sich aus Apps der Telekom und von Drittanbietern zusammen und wird kontinuierlich erweitert. Sie können Ihre E-Mails am Fernseher lesen, mit der Mediencenter App Ihr Mediencenter am Fernseher aufrufen und z. B. Urlaubsfotos anschauen.

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲ ▼ zu MEDIENWELT > TV-APPS und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲ ▼ die gewünschte TV-App aus.

P+-Taste/**P–**-Taste:
blättert seitenweise durch die TV-Apps

Optionen-Taste:
- APP DETAILS: Sie erhalten eine kurze Info über die TV-App.
- SORTIERUNG: Sortieren Sie die TV-Apps NACH NAMEN oder NACH NUTZUNG oder legen Sie mit MANUELLE SORTIERUNG selbst die Reihenfolge der TV-Apps fest.

TV-APP E-MAIL

Hier können Sie empfangene E-Mails abrufen, lesen und löschen. Es ist nicht möglich, mit dem Media Receiver E-Mails zu erstellen oder zu beantworten.

Posteingang

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲ ▼ zu MEDIENWELT > TV-APPS und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

2. Wählen Sie bei LOGIN mit den Pfeiltasten ◄ ► Ihren Benutzernamen aus und geben Sie Ihre vierstellige Benutzer-PIN über die Zifferntasten der Fernbedienung ein. Wählen Sie jetzt die TV-App E-MAIL aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

3. Die Anzahl der ungelesenen E-Mails wird Ihnen als Ziffernwert in Klammern angezeigt. Bestätigen Sie mit der **OK**-Taste den Menüpunkt POSTEINGANG. Die E-Mails in Ihrem Posteingang sind nach Aktualität sortiert, die aktuellste E-Mail steht am Anfang der Liste.

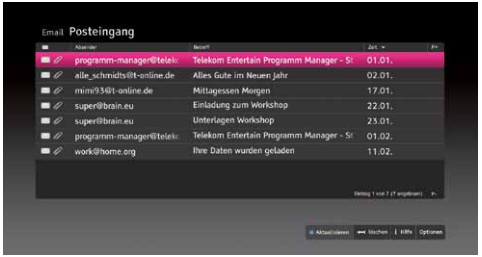

– Blaue Farbtaste:
aktualisiert den Posteingang

Optionen-Taste:
sortiert den Posteingang nach Absender, Betreff, Aktualität und Lesestatus

⟵-Taste:
löscht die ausgewählte E-Mail

P+-Taste/**P–**-Taste:
blättert seitenweise durch die E-Mail-Listen

4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ die gewünschte E-Mail aus und öffnen Sie die Detailansicht mit der **OK**-Taste.

5. In der Detailansicht können Sie die vollständige E-Mail lesen. Es ist nicht möglich, die E-Mail zu beantworten. Vorhandene Anhänge werden im linken Bereich der E-Mail-Detailseite angezeigt. Es ist nicht möglich, Anhänge mit dem Media Receiver zu öffnen.

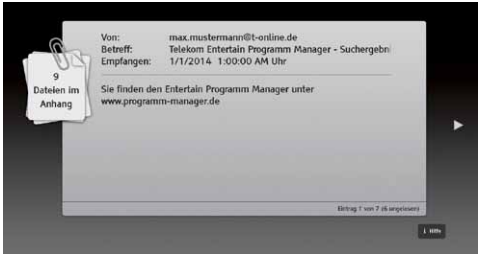

◀ ▶-Pfeiltasten: öffnen die vorherige/nächste E-Mail im Posteingang

TV-APP MEDIENCENTER

Hier finden Sie Ihr Mediencenter aus der Telekom-Cloud. Genießen Sie Ihre Fotos, Ihre Musik und Ihre Videos direkt auf dem Fernseher.

Voraussetzung

Melden Sie sich unter **www.telekom.de/mediencenter** an und laden Sie Ihre Dateien, die Sie am Fernseher genießen möchten, hoch.

Tipp: Über die Smartphone-App haben Sie diese Daten auch immer mobil dabei.

Meine Dateien

Hier finden Sie alle Ordner und Dateien, die Sie im Mediencenter im Internet gespeichert haben.

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼ zu MEDIENWELT > TV-APPS > MEDIENCENTER und bestätigen Sie jeweils mit der **OK**-Taste.

2. Wählen Sie bei LOGIN mit den Pfeiltasten ◀ ▶ Ihren Benutzernamen aus und geben Sie Ihre vierstellige Benutzer-PIN über die Zifferntasten der Fernbedienung ein. Zu Ihrer Sicherheit werden die eingegebenen Zahlen als Sternchen angezeigt.

3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ MEINE DATEIEN aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

P+-Taste/P–-Taste:
blättert seitenweise durch die Dokumente

Optionen-Taste:
- NACH NAMEN SORTIEREN: Sortieren Sie Ihre Dokumente nach Namen.
- NACH DATUM SORTIEREN: Sortieren Sie Ihre Dokumente nach Datum.
- NUR ABSPIELBARE DATEIEN ZEIGEN: Blenden Sie alle nicht abspielbaren Dateien (wie z. B. .pdf, .doc) aus, sodass Sie nur noch die Dateien sehen, die Sie auch auf Ihrem Media Receiver abspielen können.

4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ die gewünschte Datei (Foto, Musik oder Video) aus und bestätigen Sie jeweils mit der OK-Taste.

Fotos anschauen
Das gewählte Foto wird nun im Großformat angezeigt. Mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ können Sie durch die Fotos navigieren.

Durch erneutes Drücken der OK-Taste starten Sie die Dia-Show. Dabei werden alle Bilder im gleichen Ordner nacheinander angezeigt. Die Bilder wechseln im 5-Sekunden-Takt. Sie können die Dia-Show jederzeit mit der OK-Taste stoppen oder mit der Zurück-Taste in die Ordnerübersicht zurückkehren.

Musik abspielen
Das gewählte Musikstück wird direkt abgespielt. Falls MP3-Informationen verfügbar sind, werden Ihnen hier auch Albumname und Titel sowie das Cover angezeigt. Mit den Pfeiltasten ◄ ► können Sie das nächste oder vorherige Musikstück im gleichen Ordner anwählen. Mit der Zurück-Taste gelangen Sie wieder in die Ordnerübersicht. Die Musik spielt dabei weiter, sodass Sie, während Sie sich z. B. Ihre Fotos anschauen, auch Musik hören können.

Video abspielen
Mit der ■-Taste können Sie das Video anhalten. Über die ▶-Taste setzen Sie es fort.

Hinweis: Vor- oder Zurückspulen ist nicht möglich.

Shares

In dem Bereich SHARES finden Sie alle Dateien, die von Ihnen erstellt und freigegeben wurden oder die andere Personen mit Ihnen teilen.

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲ ▼ zu MEDIENWELT > TV-APPS > MEDIENCENTER und bestätigen Sie jeweils mit der **OK**-Taste.

2. Wählen Sie bei LOGIN mit den Pfeiltasten ◄ ► Ihren Benutzernamen aus und geben Sie Ihre vierstellige Benutzer-PIN über die Zifferntasten der Fernbedienung ein. Zu Ihrer Sicherheit werden die eingegebenen Zahlen als Sternchen angezeigt.

3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► SHARES aus.

P+-Taste/**P–**-Taste:
blättert seitenweise durch die Dokumente

Optionen-Taste:
- NACH NAMEN SORTIEREN: Sortieren Sie Ihre Dokumente nach Namen.
- NACH DATUM SORTIEREN: Sortieren Sie Ihre Dokumente nach Datum.
- NUR ABSPIELBARE DATEIEN ZEIGEN: Blenden Sie alle nicht abspielbaren Dateien (wie z. B. .pdf, .doc) aus, sodass Sie nur noch die Dateien sehen, die Sie auch auf Ihrem Media Receiver abspielen können.

4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲ ▼ die gewünschte Datei (Foto, Musik oder Video) aus und bestätigen Sie jeweils mit der **OK**-Taste.

Fotos anschauen
Das gewählte Foto wird nun im Großformat angezeigt. Mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ können Sie durch die Fotos navigieren.

Durch erneutes Drücken der **OK**-Taste starten Sie die Dia-Show. Dabei werden alle Bilder im gleichen Ordner nacheinander angezeigt. Die Bilder wechseln im 5-Sekunden-Takt. Sie können die Dia-Show jederzeit mit der **OK**-Taste stoppen oder mit der **Zurück**-Taste in die Ordnerübersicht zurückkehren.

Musik abspielen
Das gewählte Musikstück wird direkt abgespielt. Falls MP3-Informationen verfügbar sind, werden Ihnen hier auch Albumname und Titel sowie das Cover angezeigt. Mit den Pfeiltasten ◄ ► können Sie das nächste oder vorherige Musikstück im gleichen Ordner anwählen. Mit der **Zurück**-Taste gelangen Sie wieder in die Ordnerübersicht. Die Musik spielt dabei weiter, sodass Sie, während Sie sich z. B. Ihre Fotos anschauen, auch Musik hören können.

Video abspielen
Mit der ■-Taste können Sie das Video anhalten. Über die ▶-Taste setzen Sie es fort.

Hinweis: Vor- oder Zurückspulen ist nicht möglich.

WEBRADIO

WEBRADIO ist ein Angebot von phonostar.

Impressum
phonostar GmbH
Max-Brauer-Allee 186
D-22765 Hamburg
Telefax: 040 431971-19
E-Mail: info@phonostar.de

Geschäftsführer: Jörg Rieger
Amtsgericht Hamburg, HRB 102305
Handelsregister und Steuer
USt-IdNr. DE227958382

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼ zu MEDIENWELT > WEBRADIO und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

Tipp: Mit der -Taste können Sie WEBRADIO direkt starten.

2. Die Startseite von WEBRADIO öffnet sich und zeigt Ihnen beim erstmaligen Start von WEBRADIO den ersten Sender in der Senderliste an. Bei jedem späteren Start wird der zuletzt gehörte Sender wieder abgespielt.

3. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼ durch alle Radiosender und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Der ausgewählte Radiosender erscheint nun mit Namen und Laufzeit.

– Grüne Farbtaste:
Markieren Sie den Radiosender, den Sie gerade hören, als Favorit für Ihre Favoritenliste.

Hinweis: Die Hintergrundbilder wechseln automatisch und können nicht durch eigene Bilder ersetzt werden.

Im Display Ihres Media Receivers sehen Sie den gerade gespielten Radiosender. Wenn Sie Ihre Musikanlage an den Media Receiver angeschlossen haben, dann können Sie auch den Fernseher ausschalten und weiter Radio hören.

Display des Media Receivers.

Sender

Wählen Sie aus dem umfangreichen Web-Radioprogramm, indem Sie mehr über die einzelnen Sender und ihre Musikrichtung erfahren oder indem Sie Ihre Radiosenderauswahl über z. B. LAND oder SPRACHE einschränken.

Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ auf SENDER und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Die Senderliste aller verfügbaren Sender öffnet sich.

★-Symbol: Radiosender ist in Ihrer Favoritenliste

-Symbol: Radiosender wird gerade gehört

-Symbol: zeigt die Qualität des Web-Radio-Streams an

Grüne Farbtaste: Radiosender wird zu Ihrer Favoritenliste hinzugefügt

Sie haben die Möglichkeit, über FILTER oder SORTIERUNG die Senderliste nach eigenen Wünschen einzuschränken.

- **Filter:** Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ auf FILTER und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Es stehen Ihnen die Filter LAND, GENRE und SPRACHE zur Verfügung. Wählen Sie einen Filter aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der **OK**-Taste. Sie können diese Auswahlliste auch weiter über die Filter eingrenzen.

- **Sortierung:** Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ auf SORTIERUNG und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Es stehen Ihnen folgende Sortierungen zur Verfügung: A – Z, Z – A und BELIEBTHEIT.

Radio-Player

Im Radio-Player unterhalb der Senderliste sehen Sie den aktuell laufenden Radiosender mit Namen und Laufzeit.

Favoriten

Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ auf FAVORITEN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Die von Ihnen als Favoriten ausgewählten Radiosender sind in der Favoritenliste aufgelistet.

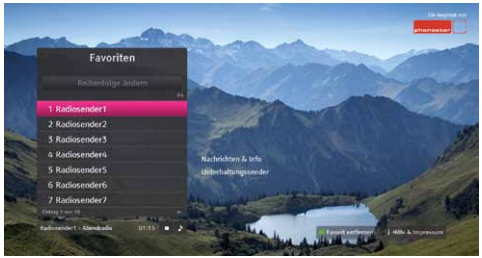

Grüne Farbtaste:
Sie können bis zu 99 Sender in die Favoritenliste aufnehmen und ausgewählte Sender jederzeit wieder löschen.

- **Reihenfolge ändern:** Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ auf REIHENFOLGE ÄNDERN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

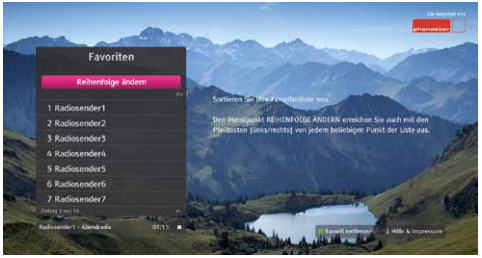

Wählen Sie jetzt Ihren bevorzugten Favoritensender aus und platzieren Sie diesen an Ihre gewünschte Stelle der Favoritenliste.

Benutzen Sie die Pfeiltasten ▲▼, um Sender zu verschieben, oder geben Sie die Nummer der gewünschten Position des zu verschiebenden Senders in der Favoritenliste direkt ein.

Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ auf SPEICHERN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

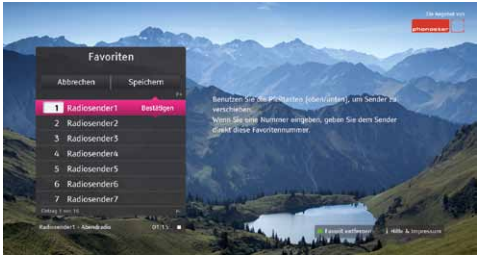

Suche

Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ auf SUCHE und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

Geben Sie Ihren Suchbegriff
- entweder über die angezeigte Tastatur mithilfe der Pfeiltasten ▲▼◀▶ ein und wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ aus der Liste SUCHERGEBNIS den gesuchten Sender aus
- oder gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ auf ZUR SMS EINGABE und geben Sie dort mithilfe der Pfeiltasten ▲▼◀▶ den gesuchten Sender ein. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ aus der Liste SUCHERGEBNIS den gesuchten Sender aus.

SATRADIO-SENDER

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀▶▲▼ zu MEDIENWELT > SATRADIO-SENDER und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

2. Mit den Pfeiltasten ▲▼ navigieren Sie durch die empfangbaren Satradio-Sender und bestätigen Ihre Auswahl mit der **OK**-Taste.

Hinweis: Zurzeit stehen Ihnen die vollständigen Programmdetails zu den Satradio-Sendern noch nicht zur Verfügung. Je nach Satelliteninformationen können Sie die laufende und nächste Radiosendung angezeigt bekommen.

Über die **Optionen**-Taste in der Programmübersicht SATRADIO-SENDER stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:
- ZEITPUNKT WÄHLEN: Wann suchen Sie eine Sendung?
- LISTENDARSTELLUNG: Wechsel zwischen Tabellenansicht (Sortierung aller Satradio-Sender nach Uhrzeit) und Listendarstellung (Sortierung nach Satradio-Sendern)
- TV- UND SATRADIO-LISTEN: Wechsel zwischen den 4 verschiedenen Senderlisten
- ZU FAVORITEN HINZUFÜGEN: Satradio-Sender zu

den Satradio-Favoriten hinzufügen

- EINSTELLUNGEN: wechselt zu Einstellungen
- FAVORITEN VERWALTEN: Satradio-Favoriten anlegen oder ändern

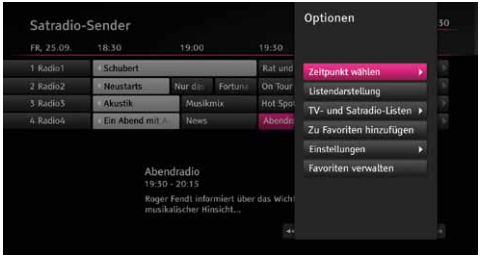

SATRADIO-FAVORITEN

Unter MEDIENWELT im Menüpunkt SATRADIO-FAVORITEN finden Sie Ihre ausgewählten Satradio-Sender als Ihre Satradio-Favoriten.
So stellen Sie Ihre persönliche Wunschliste zusammen:

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ zu MEDIENWELT > SATRADIO-FAVORITEN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

Solange keine Satradio-Favoriten eingerichtet wurden, werden Sie automatisch weitergeleitet zu EINSTELLUNGEN > FERNSEHEN/SATRADIO > SATRADIO-FAVORITEN VERWALTEN, damit Sie Ihre Satradio-Favoritenliste mit Ihren Lieblingssendern füllen können (siehe Seite 71).

2. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten ◄►▲▼ durch Ihre Satradio-Favoriten. Die Favoritenliste verhält sich genauso wie die Programmübersicht der Satradio-Sender.

EINSTELLUNGEN

FERNSEHEN/SATRADIO

TV-Favoriten verwalten
Hier können Sie eine Auswahl von Ihren Lieblingssendern erstellen, die Sie dann im Hauptmenü unter FERNSEHEN > TV-FAVORITEN aufrufen. Die hier getroffene Auswahl hat keinen Einfluss auf die prinzipielle Verfügbarkeit der TV-Sender. Die Einstellung betrifft lediglich den Menüpunkt TV-FAVORITEN.

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼ zu EINSTELLUNGEN > FERNSEHEN/SATRADIO > TV-FAVORITEN VERWALTEN und bestätigen Sie jeweils mit der **OK**-Taste.

2. Es erscheint eine Übersicht über alle TV-Sender. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼ jeden TV-Sender aus, der in den Favoriten aufgelistet werden soll, und setzen Sie im dargestellten Feld das Häkchen mit der **OK**-Taste. Sie können beliebig viele TV-Sender in die Favoriten aufnehmen.

3. Gehen Sie anschließend mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼ auf SPEICHERN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

Folgende weitere Option können Sie über diese Seite wählen:

- **ZURÜCKSETZEN:** Die Favoritenliste wird vollständig gelöscht. Dazu gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼ auf ZURÜCKSETZEN und bestätigen mit der **OK**-Taste. Die Kanalliste erscheint weiterhin, aber entsprechend ohne Häkchen.

Satradio-Favoriten verwalten

Hier können Sie eine Auswahl von Ihren Lieblingssendern erstellen, die Sie dann unter MEDIENWELT > SATRADIO-FAVORITEN aufrufen. Die hier getroffene Auswahl hat keinen Einfluss auf die prinzipielle Verfügbarkeit der Kanäle. Die Einstellung betrifft lediglich den Menüpunkt SATRADIO-FAVORITEN.

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄►▲▼ zu EINSTELLUNGEN > FERNSEHEN/SATRADIO > SATRADIO-FAVORITEN VERWALTEN und bestätigen Sie jeweils mit der **OK**-Taste.

2. Es erscheint eine Übersicht über alle Kanäle. Alle mit Häkchen gekennzeichneten Kanäle erscheinen in Ihren Favoriten. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ jeden Kanal aus, der in den Favoriten aufgelistet werden soll, und setzen Sie im dargestellten Feld das Häkchen mit der **OK**-Taste. Sie können beliebig viele Kanäle in die Favoriten aufnehmen.

3. Gehen Sie anschließend mit den Pfeiltasten ◄►▲▼ auf SPEICHERN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

Folgende weitere Optionen können Sie über diese Seite wählen:

- **ZURÜCKSETZEN:** Die Favoritenliste wird vollständig gelöscht. Dazu gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄►▲▼ auf ZURÜCKSETZEN und bestätigen mit der **OK**-Taste. Die Kanalliste erscheint weiterhin, aber entsprechend ohne Häkchen.

- **REIHENFOLGE ÄNDERN:** Sie können die Reihenfolge der Favoriten jederzeit ändern.

Sie können die Anordnung über zwei Wege ändern:

A. Änderung der Senderreihenfolge über die Pfeiltasten

Mit den Pfeilen können Sie jeden Sender um beliebig viele Positionen höher bzw. tiefer setzen.

B. Änderung der Senderreihenfolge über die manuelle Kanalnummerneingabe

1. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ auf den Sender, den Sie höher oder tiefer setzen möchten, und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

2. Geben Sie mit den Zifferntasten Ihrer Fernbedienung die neue Kanalnummer ein und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Gehen Sie anschließend mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲▼ auf SPEICHERN und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Wollen Sie die ursprüngliche Reihenfolge aller Kanäle wiederherstellen, gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ auf ZURÜCKSETZEN und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Letzte Sender

Legen Sie fest, wie Sie die ↶-Taste belegen möchten. Automatisch voreingestellt ist der Senderverlauf mit den letzten fünf Sendern. Möchten Sie nur zwischen den beiden zuletzt gesehenen Sendern wechseln, dann deaktiveren Sie hier die Einstellung.

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼ zu EINSTELLUNGEN > FERNSEHEN > LETZTE SENDER und bestätigen Sie jeweils mit der **OK**-Taste.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼ aus, ob Sie mit der ↶-Taste zwischen den beiden zuletzt genutzten Sendern wechseln möchten oder ob Sie zusätzlich den Senderverlauf (fünf zuletzt genutzte Sender) sehen wollen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der **OK**-Taste.
3. Gehen Sie anschließend mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼ auf SPEICHERN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

Kanalbelegung

Beim ersten Einschalten sucht der Media Receiver alle verfügbaren TV- und Radiokanäle und listet sie in einer Standard-Reihenfolge auf. Sie können

- Kanäle ausblenden oder
- die Anordnung der Kanäle ändern.

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼ zu EINSTELLUNGEN > FERNSEHEN/SATRADIO > KANALBELEGUNG und bestätigen Sie jeweils mit der **OK**-Taste.

Hinweis: Die Kanalbelegung zeigt Ihnen je nach gewähltem Modus die TV-SENDER oder SATRADIO-SENDER an.

2. Es erscheint eine Übersicht über alle Kanäle. Alle mit Häkchen gekennzeichneten Kanäle erscheinen in der Kanalliste. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ jeden Kanal aus, der nicht darin aufgelistet werden soll, und entfernen Sie im dargestellten Feld das Häkchen mit der OK-Taste.

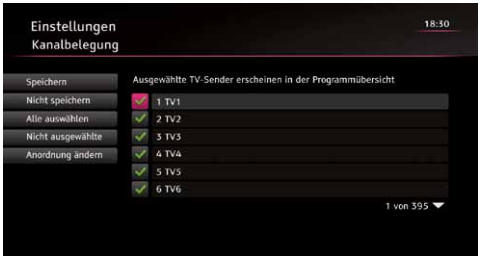

3. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ auf SPEICHERN und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Folgende weitere Optionen können Sie über diese Seite wählen:

- **ALLE AUSWÄHLEN:** Alle Kanäle werden wieder in Ihrer Kanalliste angezeigt. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ auf ALLE AUSWÄHLEN und bestätigen Sie mit der OK-Taste.
- **NICHT AUSGEWÄHLTE:** Es erscheint eine Übersicht über alle nicht ausgewählten Kanäle. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ auf NICHT AUSGEWÄHLTE und bestätigen Sie mit der OK-Taste.
- **ANORDNUNG ÄNDERN:** Es erscheint eine Übersicht über alle Kanäle. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ auf ANORDNUNG ÄNDERN und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Sie können die Anordnung über zwei Wege ändern:

A. Änderung der Senderreihenfolge über die Pfeiltasten
Mit den Pfeilen können Sie jeden Sender um beliebig viele Positionen höher bzw. tiefer setzen.

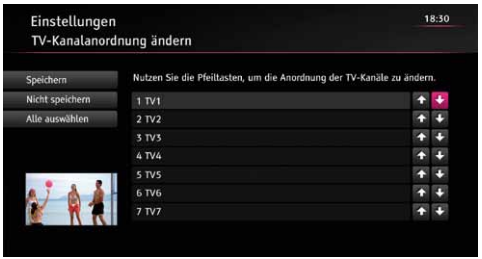

B. Änderung der Senderreihenfolge über die manuelle Kanalnummerneingabe

1. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ auf den Sender, den Sie höher oder tiefer setzen möchten, und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

2. Geben Sie mit den Zifferntasten Ihrer Fernbedienung die neue Kanalnummer ein und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

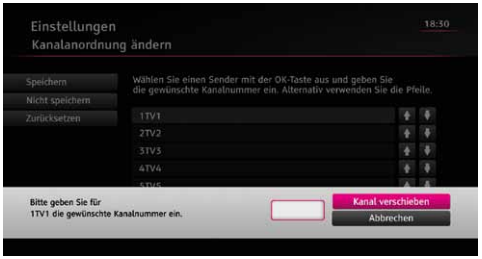

Gehen Sie anschließend mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ auf SPEICHERN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

Wollen Sie die ursprüngliche Reihenfolge aller Kanäle wiederherstellen, gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ auf ZURÜCKSETZEN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

HD+-PIN-Code ändern

Bitte beachten Sie, dass Ihnen der PIN-Code Ihrer HD+-Karte von HD+ bereitgestellt wird.

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ zu EINSTELLUNGEN > FERNSEHEN/SATRADIO > HD+ PIN-CODE ÄNDERN und bestätigen Sie jeweils mit der **OK**-Taste.

2. Die Änderung des PIN-Codes Ihrer HD+-Karte wird besonders geschützt. Geben Sie daher den PIN-Code Ihrer HD+-Karte ein und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

3. Bestätigen Sie PIN ÄNDERN mit der **OK**-Taste, um den vorhandenen PIN-Code Ihrer HD+-Karte zu ändern.

4. Geben Sie jetzt einen neuen PIN-Code für Ihre HD+-Karte ein und wiederholen Sie die Eingabe nochmals. Sie erhalten einen kurzen Hinweis, dass der PIN-Code Ihrer HD+-Karte verändert wurde.

Hinweis: Mehr Informationen über HD+, die HD+-Karte und den PIN-Code Ihrer HD+-Karte haben wir Ihnen unter HILFE > THEMEN > HD+-KARTE zusammengestellt. Hier finden Sie auch Kontaktmöglichkeiten zu HD+.

HDCP-Kopierschutz

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ zu EINSTELLUNGEN > FERNSEHEN/SATRADIO > HDCP-KOPIERSCHUTZ und bestätigen Sie jeweils mit der **OK**-Taste.

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ aus (wir empfehlen Ihnen, den Kopierschutz immer aktiviert zu lassen) und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Der magentafarbene Punkt zeigt Ihnen die Auswahl an.

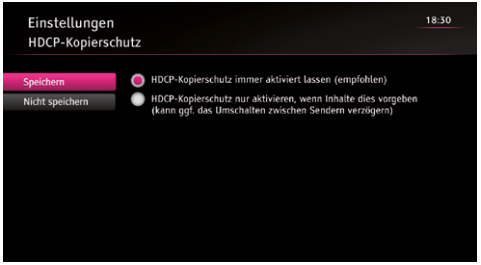

3. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ auf SPEICHERN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

Darstellung Programmübersicht

Sie haben die Möglichkeit, zwischen zwei verschiedenen Darstellungsformen der Programmübersicht bei TV-SENDER, TV-FAVORITEN, RADIO-SENDER oder RADIO-FAVORITEN zu wählen.

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ auf EINSTELLUNGEN > FERNSEHEN/SATRADIO > DARSTELLUNG PROGRAMMÜBERSICHT und bestätigen Sie jeweils mit der **OK**-Taste.

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ zwischen der Tabellenansicht und der Listenansicht aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste. Der magentafarbene Punkt zeigt Ihnen die Auswahl an.

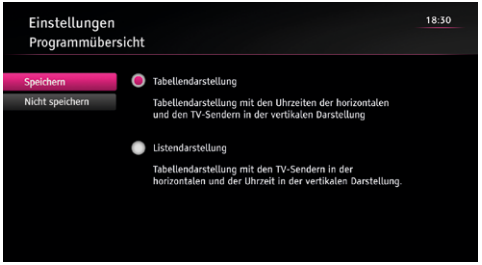

3. Gehen Sie anschließend mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ auf SPEICHERN und drücken Sie die OK-Taste.

SATELLITEN

Hier können Sie Ihre Satellitenkonfiguration abändern oder evtl. ergänzen.

Satelliten-Installation
Möchten Sie Ihre Satellitenkonfiguration nochmals anpassen/ändern, z. B. einen anderen Satelliten auswählen, dann ändern Sie Ihre Einstellungen mithilfe des Satelliten Installtions-Assistenten.

1. Drücken Sie die Menü-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ auf EINSTELLUNGEN > SATELLITEN > SATELLITEN-INSTALLATION und bestätigen Sie jeweils mit der OK-Taste.

2. Während Sie Änderungen im Satelliten Installations-Assistenten vornehmen, können keine geplanten Aufnahmen ausgeführt werden und evtl. laufende Aufnahmen werden gestoppt. Bestätigen Sie WEITER mit der OK-Taste.

3. Eine Übersicht Ihrer zurzeit vorhandenen Satellitenkonfiguration wird Ihnen angezeigt. Bestätigen Sie ÄNDERN mit der OK-Taste, um den Satelliten Installtions-Assistenten zu starten.

Schritt 1: Satelliten Installation-Assistent

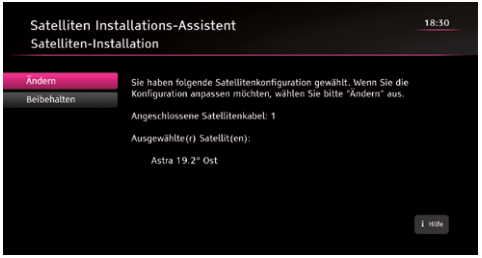

Der Satelliten Installations-Assistent unterstützt Sie bei der Konfiguration Ihres Media Receivers für Entertain Sat.

Die Navigation und Eingabe führen Sie mit der Fernbedienung des Media Receivers durch (Pfeiltasten ◀ ▶ ▲▼ und **OK**-Taste zur Bestätigung).

! Bestätigen Sie WEITER mit der **OK**-Taste Ihrer Fernbedienung.

Schritt 2: Auswahl Satellitenkabel

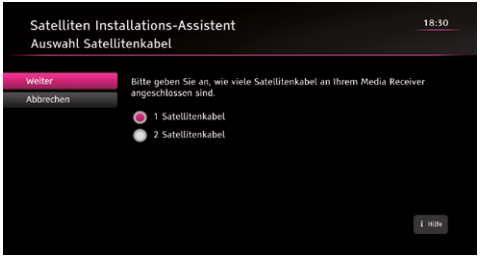

Sie können bis zu zwei Satellitenkabel an Ihrem Media Receiver anschließen.

Wenn Sie ein Satellitenkabel verwenden, dann achten Sie darauf, dass dieses Kabel auf der Rückseite Ihres Media Receivers am Satelliten-signalanschluss LNB1 angeschlossen ist.

Wenn Sie zwei Satellitenkabel verwenden, dann muss Ihre digitale Satellitenanlage über zwei unabhängige Empfangswege angeschlossen sein, z. B. Twin-LNB oder Multischalter.

1. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲▼ 1 SATELLITENKABEL oder 2 SATELLITENKABEL aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

2. Bestätigen Sie WEITER mit der **OK**-Taste.

Schritt 3: Auswahl Kabellänge

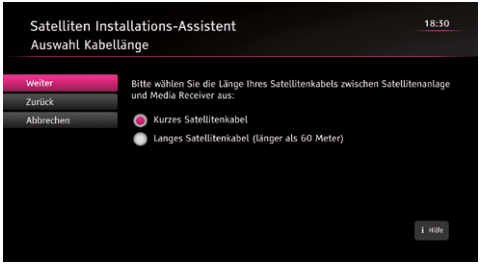

1. Wählen Sie die Länge des Satellitenkabels mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲ ▼ aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

2. Bestätigen Sie WEITER mit der **OK**-Taste.

Je nach Auswahl in Schritt 2:
- Bei 1 SATELLITENKABEL: Lesen Sie Schritt 4 „Auswahl Einkabelstandard“.
- Bei 2 SATELLITENKABEL: Lesen Sie Schritt 7 „Auswahl Satelliten“.

Schritt 4: Auswahl Einkabelstandard

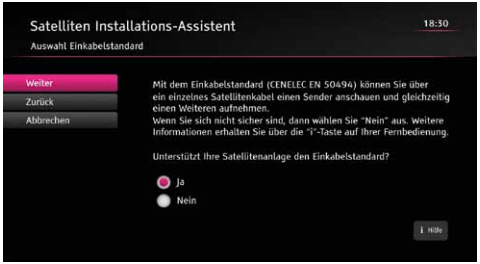
Satelliten Installations-Assistent
Auswahl Einkabelstandard
18:30
Weiter
Zurück
Abbrechen
Mit dem Einkabelstandard (CENELEC EN 50494) können Sie über ein einzelnes Satellitenkabel einen Sender anschauen und gleichzeitig einen Weiteren aufnehmen.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, dann wählen Sie "Nein" aus. Weitere Informationen erhalten Sie über die "i"-Taste auf Ihrer Fernbedienung.
Unterstützt Ihre Satellitenanlage den Einkabelstandard?
Ja
Nein
Hilfe

Ihre digitale Satellitenanlage ist durch ein Satellitenkabel mit dem Media Receiver verbunden und unterstützt den Einkabelstandard (CENELEC EN 50494).

1. Wählen Sie JA oder NEIN mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲ ▼ aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

2. Bestätigen Sie WEITER mit der **OK**-Taste.

Bei JA: Lesen Sie Schritt 5 „Konfiguration Tuner“.
Bei NEIN: Lesen Sie Schritt 7 „Auswahl Satelliten“.

Schritt 5: Konfiguration Tuner

Bitte konfigurieren Sie Tuner 1 und Tuner 2.

! Wählen Sie KONFIGURIEREN mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲ ▼ aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

Bitte wählen Sie eine noch nicht belegte Teilnehmer-Frequenz Ihrer Satellitenanlage aus. Diese darf nicht von einem anderen Receiver in Ihrem Haushalt/Gebäude verwendet werden. Die Teilnehmer-Frequenz 1 ist dem Tuner 1 und die Teilnehmer-Frequenz 2 ist dem Tuner 2 automatisch zugeordnet.

! Wählen Sie eine freie Teilnehmer-Frequenz mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲ ▼ aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

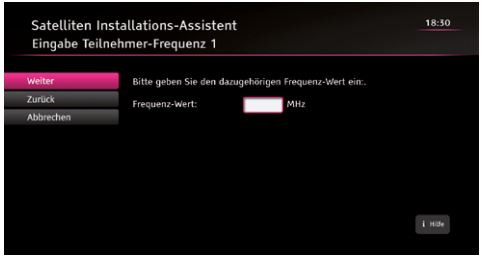

Geben Sie jetzt den zur Teilnehmer-Frequenz gehörigen Frequenz-Wert ein.

1. Geben Sie mit den Zifferntasten Ihrer Fernbedienung den Frequenz-Wert ein.

2. Bestätigen Sie WEITER mit der **OK**-Taste.

Wiederholen Sie Schritt 5 „Konfiguration Tuner“ jetzt nochmals für Tuner 2.

Schritt 6: Anzahl Satelliten

Ihr Media Receiver kann mit dem Einkabelstandard (CENELEC EN 50494) bis zu zwei Satelliten gleichzeitig empfangen.

1. Wählen Sie 1 SATELLIT oder 2 SATELLITEN mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲ ▼ aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

2. Bestätigen Sie WEITER mit der **OK**-Taste.

Bei 1 SATELLIT: Lesen Sie Schritt 8 „Auswahl Satellitenposition“.

Bei 2 SATELLITEN: Lesen Sie Schritt 9 „Auswahl Satellitenposition (DiSEqC) für Einkabelstandard“.

Schritt 7: Auswahl Satelliten

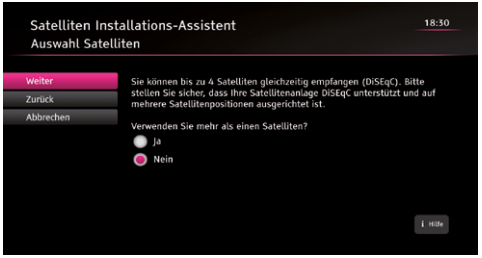

Sie können bis zu vier Satelliten gleichzeitig empfangen (DiSEqC). Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Satellitenanlage DiSEqC unterstützt und auf mehrere Satellitenpositionen ausgerichtet ist.

1. Wählen Sie JA oder NEIN mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲ ▼ aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

2. Bestätigen Sie WEITER mit der **OK**-Taste.

Schritt 8: Auswahl Satellitenposition

Bei JA: Lesen Sie Schritt 10 „Auswahl Satellitenposition (DiSEqC)“.

Bei NEIN: Lesen Sie Schritt 8 „Auswahl Satellitenposition“.

Bitte wählen Sie den Satelliten aus, den Sie empfangen möchten. Die gängige Ausrichtung der Satellitenanlage für den Empfang von deutschsprachigen TV-Programmen ist Astra 19.2°Ost. Über diesen Satelliten empfangen Sie auch die HD+-Sender.

1. Wählen Sie aus der Satellitenliste einen Satelliten aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

2. Bestätigen Sie WEITER mit der **OK**-Taste.

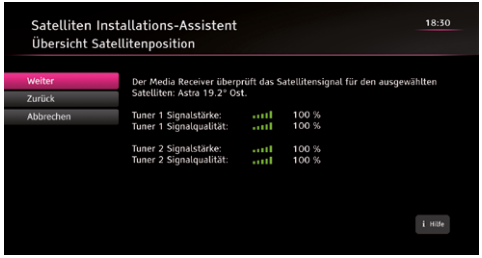

Ihr Media Receiver hat das Satellitensignal überprüft und zeigt Ihnen die Signalstärke und Signalqualität farbig und in Prozenten an.

! Bestätigen Sie WEITER mit der **OK**-Taste.

Lesen Sie Schritt 11 „Zusammenfassung“.

Schritt 9: Auswahl Satellitenposition (DiSEqC) für Einkabelstandard

Bitte wählen Sie für die Satellitenposition den Satelliten aus, den Sie empfangen möchten. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Satellitenanlage auf den von Ihnen ausgewählten Satelliten ausgerichtet ist.

! Wählen Sie aus der Satellitenliste einen Satelliten aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

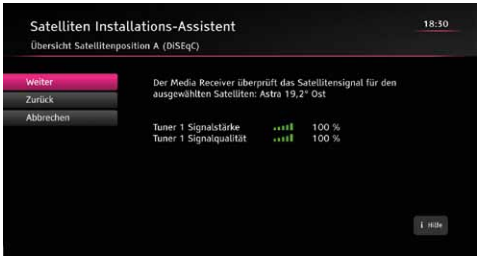

Es wird Ihnen die Signalstärke und Signalqualität angezeigt.

! Bestätigen Sie WEITER mit der **OK**-Taste.

Wiederholen Sie Schritt 9 „Auswahl Satellitenposition (DiSEqC) für Einkabelstandard“ jetzt für die Position B.

Lesen Sie Schritt 11 „Zusammenfassung“.

Schritt 10: Auswahl Satellitenposition (DiSEqC)

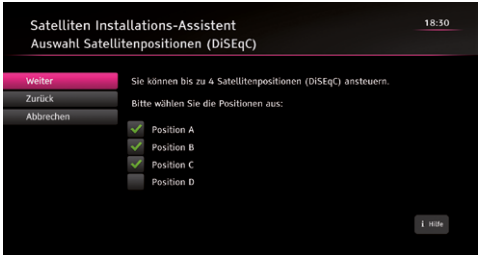

DiSEqC unterstützt bis zu vier Satelliten. Wählen Sie, wie viele Satelliten Sie ansteuern möchten.

1. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲ ▼ auf die einzelnen Positionen A bis D und bestätigen Sie so viele Positionen, wie Sie Satelliten empfangen, jeweils mit der OK-Taste. Es erscheint bei jeder ausgewählten Position ein grünes Häkchen.

2. Bestätigen Sie WEITER mit der OK-Taste.

Bitte wählen Sie in der Liste den Satelliten aus, den Sie empfangen möchten. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Satellitenanlage auf den ausgewählten Satelliten ausgerichtet ist.

! Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲ ▼ einen Satelliten aus der Liste und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

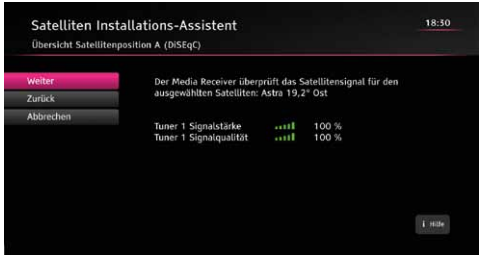

Es werden Ihnen Signalstärke und Signalqualität angezeigt.

! Bestätigen Sie WEITER mit der OK-Taste.

Wiederholen Sie die letzten beiden Punkte für alle ausgewählten Satellitenpositionen.

Schritt 11: Zusammenfassung

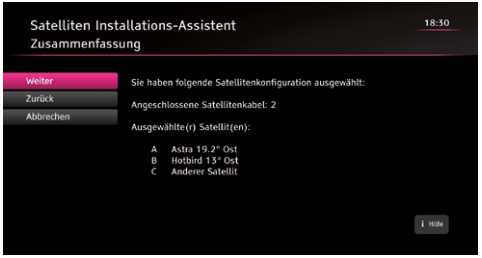

Die Zusammenfassung zeigt Ihre individuelle Konfiguration.

1. Bestätigen Sie WEITER mit der **OK**-Taste, wenn alle Angaben stimmen.

2. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲ ▼ auf ZURÜCK und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, um noch Einstellungen zu ändern.

Schritt 12: Download der Senderlisten für TV und Radio

Satelliten Installations-Assistent
Download der Senderlisten für TV und Radio
18:30
Weiter
Ihr Media Receiver wird im nächsten Schritt die Senderlisten für TV und Radio der gewählten Satelliten herunterladen. Bitte wählen Sie "Weiter" aus, um den Vorgang zu starten.
Ausgewählte(r) Satellit(en):
Astra 19,2° Ost
Hotbird 13° Ost
Anderer Satellit

Ihr Media Receiver zeigt Ihnen die ausgewählten Satelliten an, von denen er die Senderlisten für TV und Radio herunterladen wird.

! Bestätigen Sie WEITER mit der **OK**-Taste, damit der Download startet.

Satelliten Installations-Assistent
Download der Senderlisten für TV und Radio
18:30
Weiter
Ihr Media Receiver lädt jetzt die Senderlisten für TV und Radio der gewählten Satelliten herunter. Dies kann einen Moment dauern.
Der Download ist beendet. Bitte drücken Sie auf "Weiter", um den Satelliten Installations-Assistenten abzuschließen.

Sie erhalten den Hinweis, dass der Download beendet ist.

! Bestätigen Sie WEITER mit der **OK**-Taste, um den Satelliten Installations-Assistenten zu beenden.

Schritt 13: Installation abgeschlossen

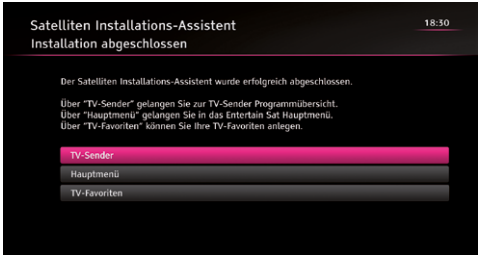

Sie haben den Satelliten Installations-Assistenten erfolgreich abgeschlossen und können jetzt Fernsehen mit Entertain Sat genießen.

! Wählen Sie TV-SENDER mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, um zum aktuellen Fernsehprogramm zu kommen.

Hinweis: Die Senderaktualisierungen werden automatisch vorgenommen, um Ihnen immer die aktuellsten Kanäle Ihres ausgewählten Satelliten zur Verfügung zu stellen.

Manuelle Sendersuche

Hier können Sie die manuelle Sendersuche starten. Bitte wählen Sie nur die manuelle Sendersuche, wenn Sie im Satelliten Installations-Assistenten einen ANDEREN SATELLIT ausgewählt haben und keinen für Sie passenden Satelliten gefunden haben.

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ zu EINSTELLUNGEN > SATELLITEN > MANUELLE SENDERSUCHE und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

- Haben Sie mehr als einen Satelliten konfiguriert, lesen Sie weiter bei Schritt 2.
- Haben Sie einen Satelliten konfiguriert, lesen Sie weiter bei Schritt 3.

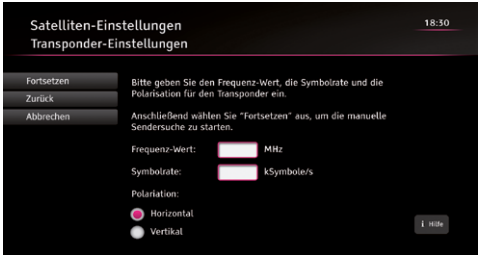

2. Geben Sie mit den Zifferntasten Ihrer Fernbedienung den Frequenz-Wert, die Symbolrate und die Polarisation für den Transponder ein. Gehen Sie dann mit den Pfeiltasten ▲▼ auf FORTSETZEN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

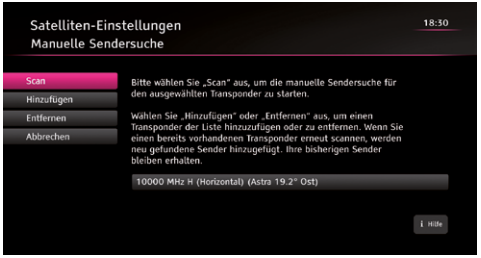
Satelliten-Einstellungen
Manuelle Sendersuche
18:50
Scan
Hinzufügen
Entfernen
Abbrechen
Bitte wählen Sie „Scan" aus, um die manuelle Sendersuche für den ausgewählten Transponder zu starten.
Wählen Sie „Hinzufügen" oder „Entfernen" aus, um einen Transponder der Liste hinzuzufügen oder zu entfernen. Wenn Sie einen bereits vorhandenen Transponder erneut scannen, werden neu gefundene Sender hinzugefügt. Ihre bisherigen Sender bleiben erhalten.
10000 MHz H (Horizontal) (Astra 19.2° Ost)
Hilfe

3. Wollen Sie den manuell gefundenen Transponder hinzufügen, gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ auf HINZUFÜGEN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Um einen Transponder aus der Liste zu entfernen, gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ auf ENTFERNEN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

Tipp: Wenn Sie einen bereits vorhandenen Transponder erneut scannen , werden neu gefundene Sender hinzugefügt. Ihre bisherigen Sender bleiben erhalten.

Signalstärke

Hier können Sie die Signalstärke der von Ihnen ausgewählten Satelliten prüfen.

Hinweis: Aufnahmen können nicht programmiert werden, während die Signalstärke angezeigt wird. Laufende Aufnahmen werden gestoppt.

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲▼ zu EINSTELLUNGEN > SATELLITEN > SIGNALSTÄRKE und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

2. Aus technischen Gründen haben Sie im Moment der Prüfung der Signalstärke keinen Fernsehempfang. D. h., evtl. laufende Aufnahmen werden für die Dauer der Signalprüfung gestoppt. Bestätigen Sie den Hinweis hierzu mit der **OK**-Taste oder gehen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ auf ABBRECHEN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, um die Signalstärke zu einem späteren Zeitpunkt zu prüfen.

3. Sie sehen den ausgewählten Satelliten und die Signalstärke und -qualität für jeden Tuner. Bestätigen Sie FERTIG mit der **OK**-Taste, um den Menüpunkt SIGNALSTÄRKE zu verlassen.

BILD UND TON

Bildformat
Sie haben die Möglichkeit, abhängig von Ihrem Fernsehgerät unter verschiedenen Bildformaten auszuwählen.

Tipp: Die Bildqualität hängt entscheidend von der Verbindungsart (Kabel) zwischen Media Receiver und Fernseher ab. Informationen über die verschiedenen Anschlussmöglichkeiten finden Sie in der Bedienungsanleitung des Media Receivers.

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ zu EINSTELLUNGEN > BILD UND TON > BILDFORMAT und bestätigen Sie jeweils mit der **OK**-Taste.

2. Wählen Sie das gewünschte Bildformat mit den Pfeiltasten ▲▼ aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Der magentafarbene Punkt zeigt Ihnen die Auswahl an.

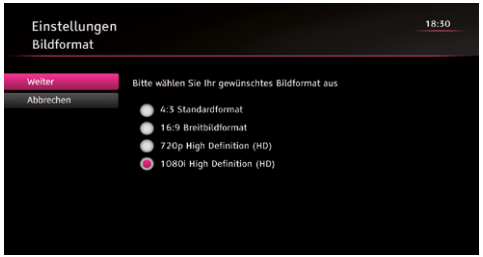

3. Gehen Sie anschließend mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲ ▼ auf WEITER und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

4. Es kann sein, dass Ihr Fernseher das gewünschte Bildformat nicht anzeigen kann. Zum Überprüfen wählen Sie TEST STARTEN und bestätigen Sie mit der OK-Taste. Folgen Sie den Testanweisungen und bestätigen Sie die Auswahl jeweils mit der OK-Taste.

Einstellungen
18:30
Bildformat ändern (Schritt 1 von 3)
Es kann sein, dass Ihr Fernseher 1080i High Definition (HD) nicht anzeigen kann. Zum Überprüfen wählen Sie TEST STARTEN.
Test starten
Abbrechen

Tonformat

Wählen Sie das für Sie passende Tonformat aus:

- STEREO, wenn Sie mit der Fernbedienung Ihres Media Receivers die Lautstärke regeln möchten, oder
- DOLBY DIGITAL, wenn Sie die Wiedergabe von DEUTSCH DOLBY DIGITAL wünschen.

Hinweis: DEUTSCH DOLBY DIGITAL wird immer mit maximalem Lautstärkepegel wiedergeben. Daher kann es beim Umschalten zwischen Sendern mit und ohne Tonspur DEUTSCH DOLBY DIGITAL zu starken Lautstärkesprüngen kommen.

Sollten Sie keinen Ton hören, wählen Sie bitte die Einstellung STEREO aus.

1. Drücken Sie die Menü-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲ ▼ zu EINSTELLUNGEN > BILD UND TON > TONFORMAT und bestätigen Sie jeweils mit der OK-Taste.

2. Wählen Sie das gewünschte Tonformat mit den Pfeiltasten ▲ ▼ aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste. Der magentafarbene Punkt zeigt Ihnen die Auswahl an.

Einstellungen
Tonformat
18:30
Speichern
Nicht speichern
Bitte wählen Sie das Tonformat für die digitalen Audio-Anschlüsse (koaxial, optisch oder HDMI) aus. Sollte mit der Einstellung Dolby Digital kein Ton zu hören sein, wählen Sie bitte die Einstellung Stereo.
Stereo
Dolby Digital

3. Gehen Sie anschließend mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲ ▼ auf SPEICHERN und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Sprache

Hier können Sie wählen, welche Sprache bevorzugt wiedergegeben werden soll. Voraussetzung für die Wiedergabe ist, dass der entsprechende TV-Sender oder das gewünschte Video die gewählte Sprache anbietet.

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲ ▼ zu EINSTELLUNGEN > BILD UND TON > SPRACHE und bestätigen Sie jeweils mit der **OK**-Taste.

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼ aus, welche Sprache Sie bevorzugen, und drücken Sie die **OK**-Taste. Das Häkchen zeigt Ihnen die Auswahl an.

3. Gehen Sie anschließend mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲ ▼ auf SPEICHERN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

Untertitel

Sie haben die Möglichkeit, bei jedem Sender, der Untertitel anbietet, diese über die Auswahl UNTERTITEL automatisch angezeigt zu bekommen. Sollten Sie lieber von Film zu Film entscheiden wollen, dann können Sie die Untertitel über die **Optionen**-Taste während des Films aktivieren.

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲ ▼ auf EINSTELLUNGEN > BILD UND TON > UNTERTITEL und bestätigen Sie jeweils mit der **OK**-Taste.

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼
   - UNTERTITEL AN aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste, wenn Sie immer Untertitel sehen wollen, wenn ein Sender diese anbietet.
   - UNTERTITEL AUS aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste, wenn Sie die Untertitel nicht angezeigt bekommen wollen.

3. Wählen Sie anschließend Ihre bevorzugte Sprache für die Untertitel aus und bestätigen Sie die Auswahl mit der OK-Taste. Ein grünes Häkchen zeigt Ihnen die Auswahl an.

4. Gehen Sie anschließend mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲▼ auf SPEICHERN und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

BENUTZERKONTO

Im BENUTZERKONTO können Sie Ihre persönlichen Kundendaten einsehen und verwalten. Als Anschlussinhaber sind Ihre Anschlussdaten automatisch hinterlegt und mit Ihrer Benutzer-PIN können Sie sich einfach anmelden. Sie können auch weitere Benutzerkonten für z. B. Familienmitglieder anlegen.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass für den Anschlussinhaber automatisch ein Benutzerkonto angelegt wird. Die Benutzer-PIN für dieses Benutzerkonto haben Sie als vertrauliche Mitteilung per Post erhalten.

Tipp: Wenn Sie beim Login keinen Benutzer mit der Kennzeichnung Anschlussinhaber finden, können Sie diesen mithilfe Ihrer Telekom E-Mail-Adresse und Ihres Passwortes oder mithilfe Ihrer Zugangsdaten (Zugangsnummer [ehemals T-Online Nummer] und persönliches Kennwort) hinzufügen (siehe Seite 94).

Benutzerkonto für Anschlussinhaber

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲ ▼ zu EINSTELLUNGEN > BENUTZERKONTO und bestätigen Sie jeweils mit der **OK**-Taste.

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► beim Login den Benutzer mit der Kennzeichnung Anschlussinhaber aus und geben Sie die vierstellige Benutzer-PIN ein. Als Anschlussinhaber stehen Ihnen z. B. unter WEITERE BENUTZER oder DATENSCHUTZ weitere Funktionen zur Verfügung, die andere Benutzer nicht einsehen oder ändern können.

Hinweis: Sie haben die Benutzer-PIN für den Anschlussinhaber als vertrauliche Mitteilung per Post erhalten.

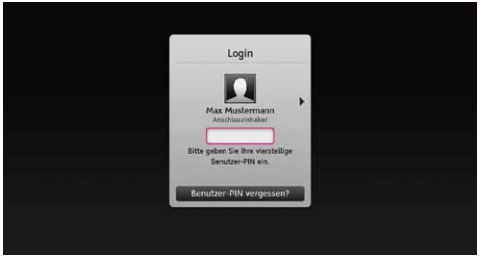

Hinweis: Die Erwachsenen-PIN erhalten Sie durch separate Anmeldung zum Altersverifikationssystem ID-Pass (siehe Seite 16 – 18).

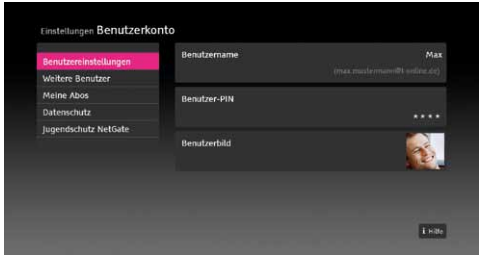

Tipp: Wenn Sie als Anschlussinhaber noch keine Telekom E-Mail-Adresse eingerichtet haben, dann können Sie dies jederzeit unter **www.t-online.de/email-einrichten** tun.

Benutzername ändern:
Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► auf BENUTZERNAME und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

Vergeben Sie einen neuen Benutzernamen mit der angezeigten Tastatur mithilfe der Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ und bestätigen Sie jeweils mit der **OK**-Taste.

Anschließend bestätigen Sie WEITER und den abschließenden Hinweis auf Änderungen jeweils mit der **OK**-Taste.

Benutzer-PIN ändern:
Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ auf BENUTZER-PIN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

Geben Sie eine neue vierstellige Benutzer-PIN ein und wiederholen Sie diese.

Anschließend bestätigen Sie WEITER und den abschließenden Hinweis auf Änderungen jeweils mit der **OK**-Taste.

Benutzerbild ändern:
Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ auf BENUTZERBILD und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

Wählen Sie ein neues Bild aus und bestätigen Sie dieses und den abschließenden Hinweis auf Änderungen jeweils mit der **OK**-Taste.

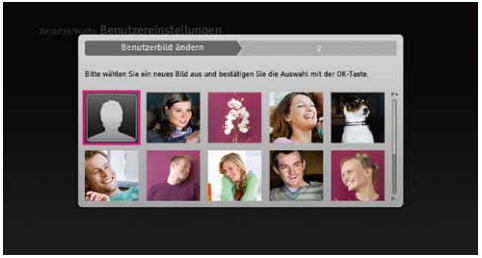
Benutzereinstellungen
Benutzerbild ändern
Bitte wählen Sie ein neues Bild aus und bestätigen Sie die Auswahl mit der OK-Taste.

Neuen Benutzer hinzufügen

Sie können jederzeit weitere Benutzer hinzufügen oder Ihr Benutzerkonto für den Anschlussinhaber wieder neu anlegen, wenn es wegen häufiger Fehleingaben der Benutzer-PIN gelöscht wurde.

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ zu EINSTELLUNGEN > BENUTZERKONTO und bestätigen Sie jeweils mit der **OK**-Taste.

2. Wählen Sie NEUER BENUTZER aus und bestätigen Sie HINZUFÜGEN.

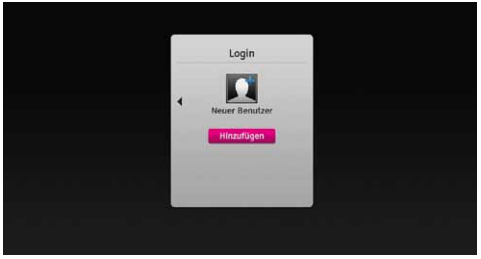

3. Ein Assistent führt Sie in sechs Schritten durch die Einrichtung.

Schritt 1: Benutzername

Vergeben Sie einen Benutzernamen mit der angezeigten Tastatur mithilfe der Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ und bestätigen Sie jeweils mit der **OK**-Taste. Anschließend bestätigen Sie WEITER mit der **OK**-Taste.

Schritt 2: E-Mail

Geben Sie Ihre Telekom E-Mail-Adresse mit der angezeigten Tastatur mithilfe der Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ ein und bestätigen Sie jeweils mit der **OK**-Taste. Anschließend bestätigen Sie WEITER mit der **OK**-Taste.

Hinweis: Alternativ können Sie als Anschlussinhaber statt der Telekom E-Mail-Adresse auch Ihre Zugangsnummer verwenden, die Sie mit Ihren Zugangsdaten als vertrauliche Mitteilung erhalten haben.

Schritt 3: Passwort

Geben Sie Ihr zur Telekom E-Mail-Adresse zugehöriges Passwort mit der angezeigten Tastatur mithilfe der Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ ein und bestätigen Sie jeweils mit der **OK**-Taste. Anschließend bestätigen Sie WEITER mit der **OK**-Taste.

Hinweis: Alternativ können Sie als Anschlussinhaber statt des Passworts zu Ihrer Telekom E-Mail-Adresse auch Ihr persönliches Kennwort verwenden, das Sie mit Ihren Zugangsdaten als vertrauliche Mitteilung erhalten haben.

Schritt 4: Benutzer-PIN

Geben Sie eine vierstellige Benutzer-PIN ein und wiederholen Sie diese. Anschließend bestätigen Sie WEITER mit der **OK**-Taste.

Schritt 5: Benutzerbild ändern

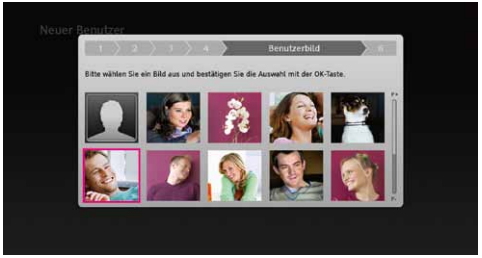

Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ ein Benutzerbild aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

Schritt 6: Bestätigung

Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► BESTÄTIGEN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, wenn Sie den neuen Benutzer mit den angezeigen Daten anlegen möchten. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► auf ÄNDERN, wenn Sie eine Einstellung ändern möchten, und durchlaufen Sie den Assistenten erneut.

Benutzer löschen

Als Anschlussinhaber können Sie Benutzer jederzeit löschen.

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ zu EINSTELLUNGEN > BENUTZERKONTO und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► beim Login den Benutzer mit der Kennzeichnung Anschlussinhaber aus und geben Sie Ihre vierstellige Benutzer-PIN ein.

3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ WEITERE BENUTZER aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ den zu löschenden Benutzer aus der Liste aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

5. Wählen Sie mit den Pfeiltasten BENUTZERKONTO LÖSCHEN aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Bestätigen Sie nochmals mit der **OK**-Taste die endgültige Löschung des Benutzers.

ERWACHSENEN-PIN VERWALTEN

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ zu EINSTELLUNGEN > BENUTZERKONTO und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► beim Login den Benutzer mit der Kennzeichnung Anschlussinhaber aus und geben Sie Ihre vierstellige Benutzer-PIN ein.

3. Wählen Sie im Benutzerkonto ERWACHSENEN-PIN aus. Es stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:

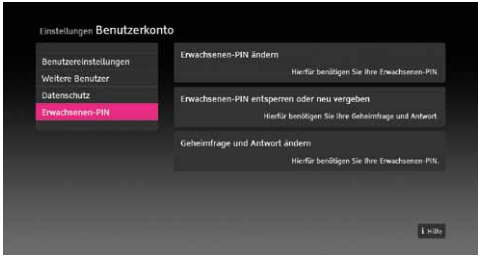

Hinweis: Die Beantragung der Erwachsenen-PIN ist nicht über den Media Receiver möglich. Wie Sie Ihre Erwachsenen-PIN erhalten, erfahren Sie im Kapitel „Die Erwachsenen-PIN“ ab Seite 16.

Erwachsenen-PIN ändern

1. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ auf ERWACHSENEN-PIN ÄNDERN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

2. Geben Sie Ihre aktuelle vierstellige Erwachsenen-PIN im Login-Feld ein.

3. Ändern Sie jetzt Ihre Erwachsenen-PIN durch Eingabe der aktuellen und durch zweifache Eingabe der neuen Erwachsenen-PIN.

4. Anschließend bestätigen Sie WEITER und den abschließenden Hinweis auf Änderung jeweils mit der **OK**-Taste.

Erwachsenen-PIN entsperren oder neu vergeben

1. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲▼ auf ERWACHSENEN-PIN ENTSPERREN ODER NEU VERGEBEN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

2. Geben Sie mit der angezeigten Tastatur mithilfe der Pfeiltasten ◀ ▶ ▲▼ die Antwort auf Ihre Geheimfrage und bestätigen Sie jeweils mit der **OK**-Taste.

3. Durch zweifache Eingabe der neuen Erwachsenen-PIN wird eine gesperrte Erwachsenen-PIN entsperrt bzw. eine vergessene Erwachsenen-PIN neu vergeben.

4. Anschließend bestätigen Sie WEITER und den abschließenden Hinweis auf Änderung jeweils mit der **OK**-Taste.

Geheimfrage und Antwort ändern

1. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲▼ auf GEHEIMFRAGE UND ANTWORT ÄNDERN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

2. Geben Sie Ihre aktuelle vierstellige Erwachsenen-PIN im Login-Feld ein.

3. Wählen Sie eine neue Geheimfrage aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Geben Sie mit der angezeigten Tastatur mithilfe der Pfeiltasten ◀ ▶ ▲▼ die Antwort auf Ihre neue Geheimfrage und bestätigen Sie jeweils mit der **OK**-Taste.

4. Anschließend bestätigen Sie WEITER und den abschließenden Hinweis auf Änderung jeweils mit der **OK**-Taste.

JUGENDSCHUTZ

Bei Angeboten der Altersstufen 16 und 18 ist eine PIN-Abfrage gesetzlich bereits vorgegeben (siehe Übersicht auf Seite 14). Auf den folgenden Seiten werden Ihnen die **optionalen Einstellungen** vorgestellt, mit denen der **Jugendschutz zusätzlich erweitert** werden kann.

Hinweis: Angebote, die mit der **Benutzer-PIN** freigeschaltet werden müssen, können nach erfolgreicher Freischaltung bis zum Ausschalten des Media Receivers in den aktiven Stand-by-Modus oder in den Aus-Zustand (siehe Seite 8/9) ohne erneute Freischaltung angesehen werden.

Angebote, die mit der **Erwachsenen-PIN** freigeschaltet werden müssen, sind nach erfolgreicher Freischaltung für 30 Minuten freigeschaltet. Ein innerhalb der 30 Minuten gestartetes Angebot kann bis zum Ende oder bis zum Anhalten des Angebotes ohne erneute Freischaltung angesehen werden. Die Freischaltung kann durch Ausschalten des Media Receivers in den aktiven Stand-by-Modus oder in den Aus-Zustand (siehe Seite 8/9) aufgehoben werden.

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ ▲ ▼ zu EINSTELLUNGEN > JUGENDSCHUTZ und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

2. Alle Einstellungen in diesem Bereich werden besonders geschützt. Geben Sie daher Ihre vierstellige Benutzer-PIN ein und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

Einstellungen
Jugendschutz
18:30
Bitte geben Sie Ihre 4-stellige PIN ein.
Bitte geben Sie zum Ändern der Jugendschutz-Einstellungen Ihre 4-stellige Benutzer-PIN ein.

3. Es erscheint eine Übersicht über den JUGENDSCHUTZ: **Ihnen stehen drei Einstellungen zur Verfügung.** Diese werden im Folgenden beschrieben. Wählen Sie die gewünschte Einstellung mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

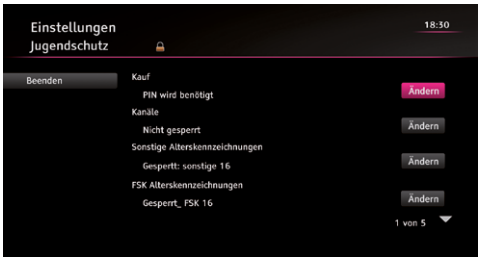

A. Kauf sperren

Mit dieser Einstellung können Sie festlegen, dass beim Kauf von Entertainment-Angeboten (z. B. Videoload) die für die jeweilige Altersstufe gültige PIN abgefragt wird (siehe auch Seite 15 – 18).

1. Gehen Sie in der Übersicht über den JUGENDSCHUTZ mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ auf ÄNDERN in der Zeile KAUF und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

2. Um die PIN für Kaufangebote zu aktivieren, bestätigen Sie KAUFVORGÄNGE SPERREN mit der OK-Taste. Im dargestellten Feld erscheint ein Schloss.

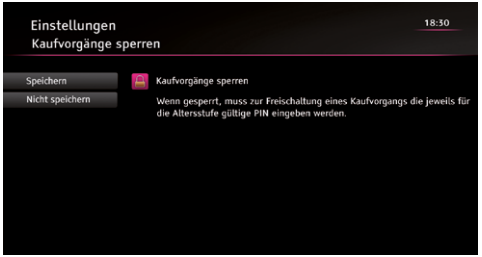

3. Gehen Sie anschließend mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ auf SPEICHERN und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

B. Kanäle sperren

Mit dieser Einstellung können Sie festlegen, dass bei einzelnen Kanälen die Benutzer-PIN abgefragt wird.

1. Gehen Sie in der Übersicht über den JUGENDSCHUTZ mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲ ▼ auf ÄNDERN in der Zeile KANÄLE und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

2. Es erscheint eine Liste aller verfügbaren Kanäle. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲ ▼ jeden zu sperrenden Kanal aus und setzen Sie im dargestellten Feld die Sperre mit der **OK**-Taste.

3. Gehen Sie anschließend mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲ ▼ auf SPEICHERN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

C. Alterskennzeichnungen sperren

Mit dieser Einstellung können Sie festlegen, dass die Benutzer-PIN bereits bei Inhalten (Sendungen und Videos) unterhalb der Altersstufe 16 abgefragt wird. Grundlage dafür ist die Einstufung der Inhalte in verschiedene Altersstufen. Die Bewertung der Inhalte erfolgt z. B. durch die Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK).

1. Gehen Sie in der Übersicht über den JUGENDSCHUTZ mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲ ▼ auf ÄNDERN in den Zeilen
   - BEWERTUNG FSK (sperrt Inhalte, die durch die FSK bewertet wurden),
   - BEWERTUNG SONSTIGE (sperrt Inhalte, die durch sonstige Bewerter bewertet wurden),
   - NICHT BEWERTET (sperrt Inhalte, für die keine Bewertung übermittelt wurde)

   und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲ ▼ jede Altersstufe aus, bei der die Inhalte durch eine PIN-Abfrage gesperrt werden sollen, und setzen Sie im dargestellten Feld die Sperre mit der OK-Taste.

Hinweis: Da eine PIN-Abfrage für die Altersstufe 16 (bis 22:00 Uhr) bzw. 18 Jahre (bis 23:00 Uhr) gesetzlich vorgeschrieben ist, sind die entsprechenden Felder tagsüber bereits gesperrt. Wenn Sie für Inhalte der Altersstufen 16 bzw. 18 Jahre auch nach 22:00 bzw. 23:00 Uhr eine PIN-Abfrage wünschen, führen Sie die Schritte 1 und 2 bitte erst nach 22:00 bzw. 23:00 Uhr durch. Erst ab dieser Zeit sind die Felder veränderbar.

3. Gehen Sie anschließend mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲ ▼ auf SPEICHERN und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

MEDIA RECEIVER

Ausschalten
Zur Zeit wird dieser Menüpunkt noch nicht unterstützt.

Bitte schalten Sie Ihren Media Receiver über die ⏻-Taste Ihrer Fernbedienung oder auf der Vorderseite des Media Receivers in den Stand-by-Modus.

Mobile Geräte verbinden

Sie können Ihren Media Receiver auch ganz bequem über Ihr Smartphone (iPhone, Android Smartphone) steuern.

Voraussetzung: Sie haben die kostenlose Entertain Remote Control App auf Ihrem Smartphone installiert und Ihr Smartphone mit dem WLAN-Router verbunden.

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲ ▼ zu EINSTELLUNGEN > MEDIA RECEIVER > MOBILE GERÄTE VERBINDEN und bestätigen Sie jeweils mit der **OK**-Taste.

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼ die mobilen Geräte aus der Liste (bis max. zehn Geräte), mit denen Sie den Media Receiver steuern möchten. Bestätigen Sie die Auswahl mit der **OK**-Taste. Ein grünes Häkchen zeigt Ihnen die Auswahl an.

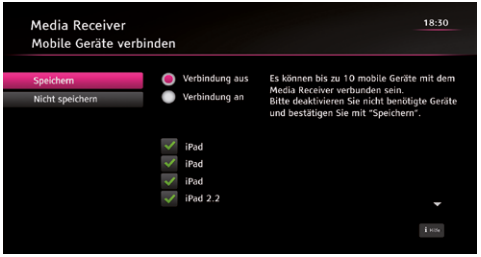

3. Gehen Sie anschließend mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲ ▼ auf SPEICHERN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

Möchten Sie ein mobiles Gerät nicht mehr zum Steuern Ihres Media Receivers nutzen, können Sie das Gerät aus der Geräte-Liste löschen.

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲ ▼ zu EINSTELLUNGEN > MEDIA RECEIVER > MOBILE GERÄTE VERBINDEN und bestätigen Sie jeweils mit der **OK**-Taste.

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲ ▼ die zu löschenden Geräte aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste. Vor den zu löschenden Geräten erscheint ein rotes Kreuz.

3. Bestätigen Sie die Löschung. Gehen Sie mit der Pfeiltaste ▼ auf SPEICHERN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

Videorekorder zuweisen

Sie haben ein Austauschgerät für Ihren Media Receiver erhalten oder einen neuen Media Receiver mit Festplatte gekauft/gemietet. Um damit die Videorekorder- und Timeshift-Funktionen wieder nutzen zu können, müssen Sie einmalig diese Einstellungen vornehmen.

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ zu EINSTELLUNGEN > MEDIA RECEIVER > VIDEOREKORDER ZUWEISEN und bestätigen Sie jeweils mit der **OK**-Taste.

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ ZUWEISEN aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, um den Menübereich VIDEOREKORDER diesem Media Receiver zuzuweisen.

3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ ALLE NEU STARTEN aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, um alle Media Receiver neu zu starten und die Zuweisung des Videorekorders durchzuführen.

Der Neustart dauert ca. fünf Minuten und laufende Aufnahmen werden für diesen Zeitraum unterbrochen.

Anschließend können Sie Ihren Media Receiver wie gewohnt nutzen. Aufnahmen werden dann ausschließlich auf der Festplatte des neuen Media Receivers gespeichert.

Gerätenamen ändern

Hier können Sie Ihrem Media Receiver einen eindeutigen Namen geben.

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ zu EINSTELLUNGEN > MEDIA RECEIVER > GERÄTENAMEN ÄNDERN und bestätigen Sie jeweils mit der **OK**-Taste.

2. Es erscheint der aktuelle Name. Diesen können Sie mit der angezeigten Tastatur mithilfe der Pfeiltasten ändern, indem Sie jeden Buchstaben mit der **OK**-Taste bestätigen.

3. Gehen Sie mit den Pfeiltasten auf SPEICHERN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, um den neuen Gerätenamen festzulegen.

4. Sie erhalten eine kurze Bestätigung der Änderung. Bestätigen Sie SCHLIESSEN mit der **OK**-Taste.

Menütöne

Auf Wunsch erklingt bei jedem Tastendruck auf der Fernbedienung ein Tonsignal. Diese Menütöne können Sie selbstverständlich auch wieder ausschalten.

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ zu EINSTELLUNGEN > MEDIA RECEIVER > MENÜTÖNE und bestätigen Sie jeweils mit der **OK**-Taste.

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ MENÜTÖNE EIN oder MENÜTÖNE AUS und drücken Sie die **OK**-Taste. Der magentafarbene Punkt zeigt Ihnen die Auswahl an.

3. Gehen Sie anschließend mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ auf SPEICHERN und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

Systemstatus

Drücken Sie die **Menü**-Taste Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲ ▼ zu EINSTELLUNGEN > MEDIA RECEIVER > SYSTEMSTATUS und bestätigen Sie jeweils mit der **OK**-Taste.

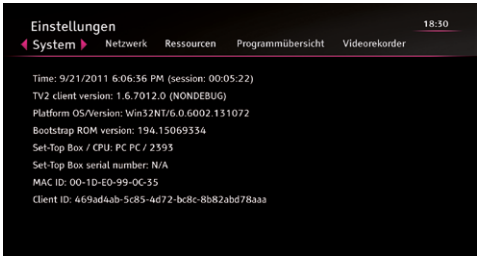

Hier finden Sie Informationen zu

- Ihrem SYSTEM, z. B. über den Versionsstand Ihrer Software,
- Ihrem NETZWERK,
- Ihren RESSOURCEN, z. B. zum Speicherplatz Ihrer Festplatte.

HILFE

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste auf Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie mit den Pfeiltasten ◄ ► ▲▼ zu HILFE und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼
   - AKTUELLES aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, um immer wieder neue Produktinformationen über z. B. Senderaufschaltungen oder Software-Updates zu erhalten.
   - THEMEN aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, um über verschiedene Themenbereiche rund um Entertain Sat, Webradio, Media Receiver etc. informiert zu werden.
   - VIDEOS aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, um aus einer großen Anzahl von Hilfe-Videos rund um die Nutzung von Entertain Sat hilfreiche Videos zu finden.
   - KONTAKT aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, um die Kontaktdaten einzusehen.
   - DATENSCHUTZ aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste, um mehr über die Datenschutzbestimmungen von Entertain Sat zu erfahren.

MEHR ENTERTAIN
WEITERE FUNKTIONEN IN IHREM ENTERTAIN PAKET

PROGRAMM MANAGER

ALLGEMEINES

Der Programm Manager bietet Ihnen die folgenden Funktionen über einen gängigen Internet-Browser:

- Empfehlungen
- Programmübersicht über das laufende TV-Programm sowie über das der nächsten 14 Tage (auch für nicht registrierte Kunden)
- Aufnahmen von TV-Sendungen auf Ihrem Media Receiver programmieren und verwalten
- Anlage einer Merkliste für Ihre TV-Sendungen und Videos, die Sie auch auf Ihrem Media Receiver ersehen können
- Erinnerungen an TV-Sendungen programmieren
- regelmäßige Benachrichtigungen über von Ihnen gesuchte Sendungen im TV-Programm und Videos einrichten (sogenannte Suchagenten)

Sie finden den **Programm Manager** unter **www.telekom.de/programm-manager**

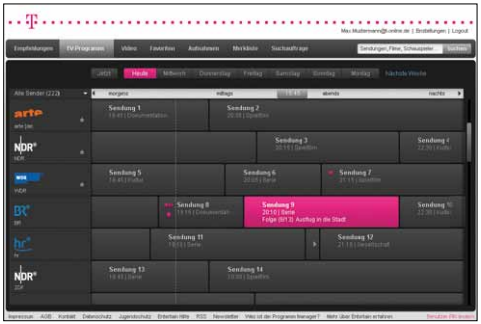

VERFÜGBARKEIT/TARIFE

Der Programm Manager ist in allen Entertain Tarifen außer Entertain Pur und Entertain Pur Flat direkt nutzbar.

TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN/BROWSERKOMPATIBILITÄT

Der Programm Manager ist optimiert für die Darstellung mit einem gängigen Internet-Browser auf einem PC oder Notebook, die die folgenden Voraussetzungen erfüllen:

- JavaScript kann ausgeführt werden (gegebenenfalls müssen die Einstellungen des Internet-Browsers entsprechend angepasst werden).
- Es ist das Flash-Plugin von Adobe der Version 10 oder höher installiert (das Plugin kann unter http://get.adobe.com/de/flashplayer heruntergeladen bzw. aktualisiert werden).

MOBILE VERSION FÜR DAS HANDY

Den Programm Manager können Sie auch mit iPhone, Android oder Windows® Phone 7 nutzen – mit der **Programm Manager App.** Laden Sie sich die kostenlose App einfach über den App Store, Android Market oder Marketplace herunter und schon sind Sie nur noch wenige Klicks von Ihrer ersten Aufzeichnung entfernt.

Tipp:
Unter **www.telekom.de/programm-manager-mobil** können Sie mit jedem internetfähigen Handy auf den Programm Manager für mobile Browser zugreifen.

Einfach den QR-Code scannen und Sie gelangen direkt zur mobilen Version des Programm Managers.

ENTERTAIN REMOTE CONTROL APP FÜR IPHONE/ANDROID

Die Fernbedienungs-App bietet Entertain Kunden die Möglichkeit, den Media Receiver mit dem Smartphone per WLAN im Heimnetzwerk fernzusteuern.

- Bequeme, wischgestenbasierte Bedienung des Entertain Media Receivers per Smartphone mit direktem Zugriff auf die wichtigsten Funktionen
- Ersetzt vollständig die herkömmliche Fernbedienung
- Dank innovativer Sprachsteuerung schneller Aufruf von Menüpunkten oder Sendern ohne langes Navigieren oder Zappen (z. B. „TV-APPS“, „arte HD“, „zdf_neo“, „n-tv“)
- Entertain Funktionen per Sprachbefehl aktivieren (z. B. „lauter“, „leiser“, „Pause“, „Stopp“, „vorspulen“, „zurückspulen“, „teilen“)
- Rasches „Hin-und-her-Springen“ im Menü via Schnellzugriff (z. B. MEINE SENDER, MEINE AUFNAHMEN, TV-MEDIATHEKEN) – besonders hilfreich bei voneinander weit entfernten Menüpunkten
- Bequeme Texteingabe per Volltastatur, z. B. bei der Suche von Inhalten

Und so funktioniert’s:

1. Installieren Sie die Entertain Remote Control App, die Ihnen kostenlos im App Store/Marketplace zum Download zur Verfügung steht.

2. Nach erfolgreicher Installation verbinden Sie nun Ihr Smartphone mit Ihrem WLAN-Router.

3. Gehen Sie dazu im Menü des Media Receivers auf EINSTELLUNGEN > MEDIA RECEIVER > MOBILE GERÄTE VERBINDEN.

4. Bestätigen Sie VERBINDUNG AN mit der **OK**-Taste und wählen Sie aus der dann erscheinenden Liste die Geräte aus, die Sie als Fernbedienung nutzen möchten. Jetzt können Sie Entertain auch über Ihr Smartphone bedienen.

Hinweis: Sie können Ihre Fernbedienung weiterhin wie gewohnt benutzen.

VERFÜGBARKEIT/TARIFE

Alle Entertain Kunden mit Smartphone können sich die kostenlose Entertain Remote Control App herunterladen.

TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN

Die Entertain Remote Control App ist optimiert für folgende Smartphones:

- Apple: iPhone 4S, Betriebssystem: ab iOS 5.x
- Android: Samsung Galaxy S II, HTC One[S]; Betriebssystem: ICS, Gingerbread

FEHLERBEHEBUNG IM HANDUMDREHEN

DIE SOFORTHILFE RUND UM ENTERTAIN

SOFORTHILFE

HILFE BEI BILD- ODER TONSTÖRUNGEN

Die Ursache für Bild- oder Tonstörungen sind in der Regel Fehler in der Datenübertragung zum Media Receiver.

Störung beseitigen
Hilfe bei Bild- und Tonstörungen finden Sie auf unserer Internet-Seite **www.telekom.de/entertain-soforthilfe**

HILFE BEI DER EINRICHTUNG

Die Programmübersicht TV-SENDER bzw. TV-FAVORITEN kann nicht geöffnet werden
Prüfen Sie über die Leuchtanzeigen Ihres Speedport Routers, ob Sie mit Ihren Entertain Sat Zugangsdaten online sind. Sind Sie online und das Problem bleibt bestehen, ist Ihr Entertain Sat Anschluss eventuell noch nicht vollständig bereitgestellt. Prüfen Sie in diesem Fall anhand Ihrer Auftragsbestätigung, ob das aktuelle Datum nach dem Bereitstellungsdatum für Ihren Entertain Sat Anschluss liegt. Ist dies der Fall, kontaktieren Sie die Entertain Hotline unter 0800 33 01000 (kostenfrei).

HILFE BEI MEDIA RECEIVER-WECHSEL/-AUSTAUSCHGERÄT

Der Menübereich VIDEOREKORDER wird nicht angezeigt und die Funktion zeitversetztes Fernsehen funktioniert nicht
Wenn Sie ein Austauschgerät erhalten haben oder einen neuen Media Receiver gekauft/gemietet haben und Ihren alten Media Receiver nicht mehr verwenden, dann müssen Sie dem neuen Media Receiver einmalig den Videorekorder zuweisen (siehe Seite 104).

VIDEOREKORDER WIRD NICHT ANGEZEIGT

Wenn Sie ein Austauschgerät erhalten haben oder einen neuen Media Receiver gekauft/gemietet haben und Ihren alten Media Receiver nicht mehr verwenden, dann müssen Sie dem neuen Media Receiver einmalig den Videorekorder zuweisen (siehe Seite 104).

LAUTSTÄRKEPROBLEME

Die Lautstärke ändert sich sehr stark beim Umschalten zwischen bestimmten Sendern.

Wenn Sie bevorzugt 5.1-Sound hören möchten:

- Wählen Sie im Menüpunkt EINSTELLUNGEN > TV-EINSTELLUNGEN > TONFORMAT die Einstellung „Dolby Digital“ aus.
- Stellen Sie bitte über die Fernbedienung des Media Receivers die Lautstärke auf das Maximum.
- Die gewünschte Wiedergabelautstärke stellen Sie jetzt über Ihr Sound-System oder den Fernseher ein.

Wenn Sie die Lautstärke immer über die Fernbedienung des Media Receivers regeln möchten, wählen Sie im Menüpunkt EINSTELLUNGEN > TV-EINSTELLUNGEN > TONFORMAT die Einstellung „Stereo“.

KONTAKT UND SERVICE

ALLE WICHTIGEN SERVICES, ADRESSEN UND RUFNUMMERN AUF EINEN BLICK

KONTAKT UND SERVICE

Darauf ist immer Verlass
Bei Fragen rund um Entertain Sat, Ihren Anschluss, die Hardware oder Ihre Rechnung helfen wir Ihnen gern weiter.

Hotline:
0800 33 01000 (kostenfrei)

Internet:
www.telekom.de/email-kontakt

Selbsthilfe:
www.telekom.de/service

Hilfe und Service im Internet:
Weitere häufig gestellte Fragen rund um Entertain Sat haben wir im Internet für Sie zusammengestellt unter
www.telekom.de/entertain-hilfe

Tipp: Bei Bild- oder Tonstörungen geben wir Ihnen im Kapitel „Soforthilfe“ auf Seite 116 Hilfestellungen und Tipps.

Alles Wissenswerte rund um weitere Dienste und Services erfahren Sie unter
www.telekom.de/jetzt-perfekt-starten

Alle Hilfen und Services der Telekom für Festnetz und Mobilfunk, so z. B. Anleitungen, Handbuch- und Software-Downloads sowie Hilfe bei Fehlerbehebung und Störungsmeldungen, finden Sie ebenso wie unser Service-Forum unter
www.telekom.de/hilfe

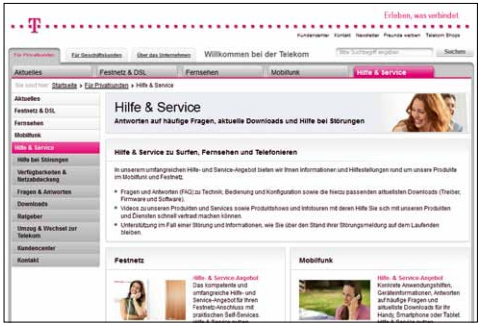
Willkommen bei der Telekom
Hilfe & Service
Antworten auf häufige Fragen, aktuelle Downloads und Hilfe bei Störungen
Hilfe & Service zu Surfen, Fernsehen und Telefonieren
Festnetz
Mobilfunk

Kundencenter (Festnetz, Internet, TV):
Hier haben Sie Ihre Anschluss- und Vertragsdaten im Griff:
- Rechnungen und Aufträge einsehen,
- Tarife und Dienste buchen,
- E-Mail-Funktionen einrichten,
- Telefonie-Einstellungen vornehmen und
- persönliche Daten verwalten unter

www.telekom.de/kundencenter

DER UMZUGSSERVICE FÜR IHREN INTERNET-ANSCHLUSS

Sie ziehen um?
Ihr Internet-Anschluss zieht mit. Zwei Schritte genügen, damit Ihnen Ihr DSL-Anschluss in der neuen Wohnung sofort wieder bereitgestellt werden kann.

1. Schritt:
Teilen Sie der Telekom unter der Service-Rufnummer **0800 33 01000 (kostenfrei),** im Internet unter **www.telekom.de/umzug** oder in einem **Telekom Shop** in Ihrer Nähe den bevorstehenden Umzug mindestens vier Wochen im Voraus mit.

2. Schritt:
Sobald Ihnen Ihre neue Rufnummer und Ihre neue Adresse bekannt sind, teilen Sie uns diese bitte mit. Drei Wege stehen Ihnen dabei zur Verfügung:
- per **Post** an Telekom Deutschland GmbH, Kundenservice, 53171 Bonn
- per **E-Mail** unter **www.telekom.de/email-kontakt**
- per **Fax** an **0800 33 01009** (kostenfrei)

STICHWORTVERZEICHNIS

A

Aufnahme planen ..... 11, 36 ff.

B

Benutzerkonto ..... 11, 91 ff.
Benutzer-PIN ..... 14 ff., 91, 93, 95 ff., 99, 101
Bildformat ..... 88 f.

C

Cover-Navigation 27, 47

E

Einstellungen ..... 11, 23, 69 ff.
E-Mail ..... 58 f., 121
Empfehlungen 110
Entertain Remote Control App ..... 103, 112 f.
Erwachsenen-PIN ..... 14 ff., 97 ff.

F

Favoriten ..... 11, 23 ff., 66 f., 69 ff.
Fernbedienung ..... vordere Klappseite
Fernsehen ..... 11 f., 22 ff., 70 ff.

H

Hilfe ..... 11, 107, 116 f., 120
Hilfe-Videos 107

J

Jugendschutz ..... 11, 14 ff., 99 ff.

K

Kontakt ..... 11, 107, 120 f.
Kundencenter 121
Kundendaten 91
Kundenservice 17, 121

M

Mediencenter ..... 60 ff.
Meine Dateien ..... 60 f.
Merkliste 26, 110

N

Navigation ..... vordere Klappseite, 10

P

PINs (s. a. Jugendschutz) ..... 14 ff., 75 f., 91 ff., 97 ff.
Programm Manager ..... 36, 55, 110 f.
Programm Manager App 111
Programmübersicht ..... 12, 22, 36 ff., 76 f., 110, 116

S

Satradio ..... 11, 68 ff.
Service ..... 120 f.
Shares 62
Sprache 90
Suche nach TV-Sendungen und Videos ..... 11, 29, 32 f., 56 f.

T

TV-Kanalbelegung ..... 73 f.
TV-Mediatheken ..... 11, 27 ff.
TV-Tipps ..... 11, 25 f.

U

Umzugsservice für Ihren Internet-Anschluss ... 121
Untertitel ..... 90 f.

V

Videorekorder ..... 11, 34 ff., 104, 116 f.
Videorekorder zuweisen 104
Videothek ..... 11, 46 ff.

W

Webradio ..... 11, 64 ff.

Z

Zeitversetztes Fernsehen 13

Stand 05/2014 | Änderungen und Irrtum vorbehalten | Papier chlorfrei gebleicht | Vch | Mat.-Nr. 02030018

HERAUSGEBER:

Telekom Deutschland GmbH
53262 Bonn

ERLEBEN, WAS VERBINDET.